EonStor F16F-R2A2/S2A2 Series

Fibre to Fibre RAID Subsystem

取扱説明書

コアマイクロシステムズ株式会社

Revision 1.0

はじめに

この度は、EonStor F16F-R2A2/S2A2 シリーズをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。本書では、基本的な取扱い方法、注意事項、機能及び仕様について記述してありますので、ご使用前にご一読されますようお願いいたします。

またコントローラ機能の詳細は付属 CD-ROM の Generic Manual （GMN.x.xx.pdf:）を参照願います。

ご注意

① 本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。

② 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

③ 本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせ下さい。

④ 本製品の仕様、デザインおよびマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。

⑤ 本製品を使用して収納したデータが、ハードウエアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。万一に備えて、重要なデータはフロッピーディスク、3.5 インチ光磁気ディスク、テープバックアップ装置、他のディスク装置などにあらかじめバックアップするようにお願いいたします。

⑥ 本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても弊社ではいかなる責任も負いかねます。

⑦ 本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、弊社では海外でのサービスおよび技術サポートを行っておりません。

＊ 本書に記載されているパソコンの機種名、ソフトウェアの名称等は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いただくために

本製品を安全に正しくご使用いただくために、このマニュアルには安全表示を使用しています。

これらの記載事項は安全のために必ずお守りください。

絵表示について

本製品を正しくご使用頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、このマニュアルおよび本製品への安全表示については、以下の絵表示をしています。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人の死亡または重傷を負う可能性がある危険が存在する内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容または物理的損害の発生が想定される内容を示しています。
❗ 重要	装置の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、操作上必ず守っていただきたい重要事項や制限事項を示しています。

危険／注意ラベル表示について

本製品の外部または内部に黄色地に黒文字で表示されているラベルがあるときは、安全に関して危険または注意のラベルです。必ず表示の指示に従ってください。

このマニュアルに記載されている以外に危険または注意ラベルによる表示があるときは（例えば製品上に）、必ずそのラベルによる指示に従ってください。

⚠ 危険

- 高温になる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。本製品の動作環境温度は10℃～35℃です。
- 本製品の通気孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。本製品は前面より吸気し後部より排気しますので、特に前後の通気にはご注意ください。空気が正しく循環するように、本製品の通風口から5cm 以上のスペースを空けてください。
- 本製品および各ユニットは絶対に分解・修理・改造をしないでください。 内部には高電圧の部分があり、火災や感電の恐れがあります。
- 本製品をラックに設置する場合は、レール、ラックの棚板等により確実に固定できていることを確認してください。 前面パネルのネジ止めだけで本体を支えた場合は、振動の発生による性能劣化や製品の落下による怪我の可能性がありますの

で絶対に避けてください。

- 本製品を取り扱う場合は、安全の為に、開梱・梱包・設置時には 2 名以上で作業を行ってください。
- 本製品にケーブル類を抜き差しする場合には、本製品および接続される機器の電源を必ず切断して行ってください。ケーブルの破損による火災や感電の恐れがあります。
- 本製品の内部に異物（金属または水、液体など）が入った場合は、すぐに本製品の電源を遮断し、必ずコンセントから電源ケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、製品内部でショートして、火災や感電の原因になります。
- 電源ケーブルやその他のケーブル類を無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また傷つけたりしないでください。ケーブル被覆の絶縁劣化や芯線の露出、断線による火災や感電の原因になります。
- 電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグ部分を持って抜いてください。 ケーブルを引っ張るとケーブルの断線やショートによる火災や感電の原因になります。
- ラックキャビネットの電力分配装置やUPS（無停電電源装置）のスイッチがオンになっている場合、これらに接続されている電源ケーブルには電流が流れています。本製品が完全にキャビネットに取り付けられ、すべてのケーブル類が接続されるまで、本製品の電源ユニットに電源ケーブルを接続しないでください。
- コンセントの配線が正しくないと、システム、またはこのシステムに接続された製品の金属部分に危険な電圧が発生することがあります。 コンセントは必ず3P アース付きをご使用ください。
- 雷雨の間は電源ケーブルやケーブル類の抜き差し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。感電の原因となります。
- 各ユニットを取り出した部分に、手や金属製のツールを差し込まないでください。

⚠ 注意

- 本製品の取り付けまたは取り外し中にキャビネットが前に倒れることを防ぐために、キャビネット底面の前部に安定器具を正しく取り付けてください。安定器具を取り付けていない場合、キャビネットが倒れてけがをする事があります。
- ラックに取り付ける際には、怪我防止の為、必ず手袋を使用してください。
- 交換可能なバッテリを分解しないでください。バッテリの発熱や破裂の原因となります。
- 交換可能なバッテリを火気に近づけたり、加熱しないでください。破裂の原因となります。
- 交換可能なバッテリの電極の（＋）端子（－）端子を金属などでショートさせないでください。 バッテリの発熱や破裂の原因となります。
- 交換可能なバッテリを水または雨にさらさないでください。バッテリの発熱や腐食の原因となります。
- 急激に温度差を与えると、機器が結露して故障の原因となります。結露させないようにご注意ください。万一、結露させてしまった場合は、1時間以上放置し、完全に乾いたことを確認してからご使用ください。ただしこの場合の正常動作の保証はできません。
- テレビ、スピーカー等、強い電磁気を発生する電子機器の近くに置かないでください。誤動作、故障の原因となります。
- 移動する場合は、必ず電源を切り、振動や衝撃を与えないようにしてください。 誤動作、故障の原因となります。移動する場合には専用梱包箱のご使用をお勧めします。
- 交換可能なバッテリを廃棄する場合は、端子にテープを貼り付けるなど絶縁対策を行った後、当該地域の関連法規や会社の安全基準に従って行ってください。焼却されるごみやごみ埋立地に埋められるごみには、絶対に入れないでください。
- 電源ユニットの交換作業をする前に、故障した電源ユニットから電源ケーブルが取り外されており、AC 電源がオフにな

っていることを確認してください。

- 本製品には、お客様の安全のために3線式の電源ケーブルが添付されています。感電事故防止のために、この電源ケーブルと正しくアース線の接続されたコンセントを使用してください。
- 移動する場合は、必ず電源を切り、振動や衝撃を与えないようにしてください。誤動作や故障の原因となります。移動する場合には専用梱包箱のご使用をお勧めします。
- 本製品を持ち上げる際に、ドライブ・ユニットのレバー、ファンや電源モジュールに取り付けてあるハンドルを使用して持ち上げないようにしてください。これらのハンドルは、本製品の重量を支える目的で取り付けられているわけではありません。
- 本製品を振動や衝撃の発生する場所で使用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 本製品に対し急激な温度差を与えると、機器が結露してしまい故障の原因となります。万一、結露させてしまった場合には、しばらく放置し、機器が完全に乾いたことを確認してからご使用ください。ただし、この場合の製品の動作保証は保証対象外となります。
- 本製品をテレビや、スピーカーなどの強力な電磁気を発生する電子機器の近くに設置しないでください。誤動作や故障の原因となります。
- 本製品の電源がオンの状態で、故障していないドライブを引き抜かないでください。通電の状態でドライブを引き抜くと、ファーム・ウェアがそれを検知し、ドライブ・ユニットを故障として扱います。さらに動作中の正常なドライブユニットを引き抜いた場合、ドライブ内部のヘッド、ディスクに修復不可能なダメージを与え、故障の原因となります。
- 本製品を開梱および移動後に使用する場合には、誤動作を避けるため、電源を投入する前にドライブユニットを1台ずつ押し込んでください。ドライブ・ユニットが抜けかかっている場合があり誤動作する原因となります。
- 本製品には動作確認し、初期化されたドライブを使用しています。交換部品として用意されたディスク・モジュール以外のドライブを、容量やメーカー、型番が同じであっても、ご自分で購入して交換しないでください。
- 短時間に電源のオン・オフを繰り返さないでください。容量の大きなドライブは内部のディスクの枚数が多く、その回転が止まるまでに時間がかかります。短い間に電源のオン・オフをすると、止まりかけたディスクの回転を再度始めることになり、ドライブのスピンドル・モーターやヘッド等にダメージを与え、寿命を短くする恐れがあります。電源をオフした場合、ドライブ内部のディスクが停止するのにかかる十分な時間（約15秒）をおいてから、電源をオンしてください。万一 正常なドライブを取り外すときも同様に、電源をオフしてから十分な時間をおいてから取り外してください。
- ドライブ障害が発生し、リビルド動作を実行中に電源のオン・オフを行わないでください。
- ドライブへの書き込み中に電源が落ちますとドライブ内のデータやドライブ自身が壊れる場合があります。

重要

停電等によって、データが消失してしまう可能性がありますので、
運用時には、**データのバックアップ**及び**無停電電源（UPS）**の使用を強くお勧めします。

⚠ 設置環境のご注意

● **周囲温度**

本製品の使用温度範囲は10℃～35℃です。 本装置を設置する場合は、周囲温度が10℃～35℃の範囲を越えない範囲にしてください。 ラックマウントで使用する場合はラックマウントの中の温度がこの範囲になるように換気、通風を行ってください。他の装置との間隔を十分に開けて通風を良くしてください。本製品の通気は前面→背面で行われます。本装置を設置後に通気孔がふさがれないようにしてください。空気が正しく循環するように、本製品の通風口から5cm以上のスペースを空けてください。 また密閉タイプのラックを使用する場合、適切な通風が出来ない場合があります。 このような場合には通風を良くする為に前面及び後面扉を開放してご使用ください。 ハードディスクは温度が高いほど故障率が高くなります。 許容温度範囲内で出来る限り低い温度でご使用ください。

● **ホコリ**

ホコリの多い環境に設置した場合、ホコリが内部に蓄積され、コントローラ基板の絶縁不良、通風悪化による内部温度の上昇、各コネクタ部の接触不良等により故障が発生し易くなります。 出来る限りホコリの少ない場所に設置してください。

❗ 重要

● 本製品は RAID アーキテクチャに基づき、RAID5 の場合1台のドライブに障害が発生してもデータの損失を防ぐよう設計されています。もし2台以上のドライブに同時に障害が発生した場合や、冗長化されていない部品に障害が発生した場合はデータが失われる可能性があります。また、冗長性のない RAID0 の場合は、1台のドライブに障害が発生した場合でも、データが失われる可能性があります。 あらかじめご了承ください。また、人為的なデータの消去、機器の損壊などの理由によりデータを失う可能性もありますので、重要なデータは必ず定期的にバック・アップをお取りください。

● ホスト・システムが稼働中に、本製品の電源を遮断しないでください。 本製品のキャッシュ・バッファ内に残っているデータが失われたり、ファイルがこわれる可能性があります。緊急の事態以外は、ホスト・システムをシャットダウンして本製品のディスク・ドライブへのアクセスが停止してから本製品の電源を遮断してください。

● ドライブ障害が発生し、リビルド動作を実行中に電源のオン・オフを行わないでください。
ドライブへの書き込み中に電源が落ちますとドライブ内のデータやドライブ自身が壊れる場合があります。

● 停電等によってドライブへの書き込み中に電源が落ちますとドライブ内のデータやドライブ自身が壊れる場合があります。運用時には無停電電源(UPS)の使用を強くお勧めします。

● 本製品に空きドライブベイがある場合には、エアーフローに悪影響があります。 ドライブが入っていない場合にも必ずベイの内側に貼ってある透明シートを剥がさずに、ベイを入れた状態でご使用ください。

目次

はじめに 2

ご注意 2

安全にお使いただくために 3

目次 7

1. ES F16F-R2A2/S2A2 シリーズの概要 10

1.1 製品の概要 10
1.2 製品の特長 10
1.3 本機の RAID 機能概要 11

2. 製品仕様 12

2.1 基本仕様 12
2.2 RAID コントローラ仕様 12
2.3 一般仕様 13
2.4 環境条件 13

3. 開梱および付属品の確認 14

4. 各部の名称と機能 15

4.1 主要コンポーネントの名称 15
4.2 前面パネル各コンポーネントの概要 16
4.2.1 LCD パネル 16
4.2.2 HDD トレイとエンクロージャーベイの位置 16
4.3 背面パネル各コンポーネントの概要 16
4.3.1 コントローラモジュール 16
4.3.2 バッテリーバックアップユニット（BBU） 17
4.3.3 電源ユニット（PSU） 17
4.3.4 FAN ユニット 17
4.3.5 エンクロージャー コンフィギュレーション カード 18

5. インストレーション 20

5.1 メモリーモジュールのインストレーション 20
5.2 BBU（バッテリーバックアップユニット）のインストレーション 21
5.3 コントローラのインストレーション 22
5.4 ドライブ拡張ボードのインストレーション 22
5.5 ドライブのインストレーション 22
5.5.1 ドライブのインストレーション 23
5.6 ドライブトレイ（HDD 付）のインストレーション 23
5.7 ラックへのインストレーション 24

6. 本機のモニター機能 26

6.1 モニター機能概要 26
6.2 LED によるモニター 27
6.2.1 コントローラモジュールの LED モニター 27
6.2.2 LAN ポートの LED モニター 28
6.2.3 LCD パネルの LED モニター 28

6.2.4 ドライブトレイの LED モニター 28
6.2.5 電源ユニット（PSU）の LED モニター 29
6.2.6 FAN ユニットの LED モニター 29
6.2.7 ドライブ拡張ボードの LED モニター 29
6.3 ブザー音によるモニター 30
6.3.1 ブザー音によるアラームのパラメータ上限、下限のデフォルト値 30
6.3.2 故障の場合ブザー音でアラームを出すコンポーネント 30
6.3.3 I²C モニタリング 30
6.4 LCD ディスプレイによるモニター 31
6.5 PC ターミナルによるモニター 32
7. 本機の接続とオペレーション 33
7.1 FC インターフェース 33
7.2 本機の接続例 33
7.2.1 ファイバーチャネルの接続形態 33
7.2.2 シングルコントローラモデル（F16F-S2A2）でのホスト接続例 33
7.2.3 デュアルコントローラモデル（F16F-R2A2）でのホスト接続例 34
7.3 電源の投入 35
7.3.1 電源投入前に 35
7.3.2 電源投入の順番 35
7.3.3 電源投入時の状態チェック 35
7.4 電源の切断手順 36
7.5 RAID の機能 37
7.5.1 Logical Drive ..... **エラー! ブックマークが定義されていません。**
7.5.2 Logical Volume ..... **エラー! ブックマークが定義されていません。**
7.5.3 RAID Levels ..... **エラー! ブックマークが定義されていません。**
7.5.4 Spare Drives ..... **エラー! ブックマークが定義されていません。**
7.6 RAID の初期化作業 42
7.6.1 各 Drive Status および現在の Logical Drive Status の確認 42
7.6.2 RAID の初期化 43
7.6.3 ホストの設定 46
7.7 デュアルコントローラ構成について 47
7.7.1 コントローラの通信 47
8.1 Task Scheduler 機能 49
8.1.1 Task Scheduler の概要 49
8.1.2 Task Schedule の新規作成 49
8.1.3 Task Schedule の追加／削除 50
8.1.4 Task Scheduler Options 50
8.1.5 Start Time and Date ―開始日時の設定― 50
8.1.6 Execution Period ―メディアスキャンを実行する間隔― 51
8.1.7 Media Scan Mode ―メディアスキャンのモード設定― 51
8.1.8 Media Scan Priority ―メディアスキャンのプライオリティの設定― 51
8.1.9 Select Logical Drives ―メディアスキャンを行う論理ドライブの選択― 52
8.1.10 Confirming the Creation of a Task Schedule ―設定の確認― 52
9. 保守 53
9.1 障害の確認 53
9.2 電源ユニット（PSU）の保守 53
9.2.1 PSU 保守の注意事項 53
9.2.2 PSU の交換 54
9.3 FAN ユニットの保守 55
9.3.1 FAN ユニット保守の注意事項 55

9.3.2　FAN ユニットの交換.....55
9.4　HDD と HDD トレイの保守.....56
9.4.1　HDD の状況確認.....56
9.4.2　HDD の交換作業.....57
9.4.3　HDD 交換後のチェック.....58

1. ES F16F-R2A2/S2A2 シリーズの概要

1.1 製品の概要

ES F16F-R2A2/S2A2 シリーズはサーバのメインストレージ用として開発した、2GFC SAN 接続可能なインターフェース2チャンネルを持つ、FC I/F HDD 12 台を搭載できる、2U ラックマウントタイプの超高速 RAID サブシステムです。

RAID レベルは RAID 0, 1, 5, 10, 30, 50, J-BOD に対応, RAID1 以上の設定では1台のハードディスクに障害が発生した場合、システム稼動状態での前面からの簡単な操作で、ドライブの交換とオートリビルドが可能です。

1.2 製品の特長

- 超高速ホストインターフェース
  ホスト接続インターフェース 2G FC x 2ch により最大ホスト帯域 400MB/s をサポートします。
  またデュアルホスト接続による HA クラスタサーバ構成を可能にします。

- 最新の RAID テクノロジー
  133MHz ハードウエア XOR を始めとして、全て 64bit アーキテクチャで構成し、リアルタイムプロセスと高度なキャッシュアルゴリズムを採用しています。 また複合 RAID モード、各種の高度な RAID マネージメントに至るまで幅広く最新の技術を駆使しています。

- ハイパフォーマンス
  内部帯域 1GB/s、 I/O 帯域 533MB/s、実効スループット 350MB/s を達成し、I/O レスポンスは最大 50,000IOPS を可能にしています。

- コストパフォーマンス
  ミッドレンジクラスの RAID ストレージとしては業界で初めて従来のエントリークラスの価格を実現しました。
  各種ユニットのモジュール化、共通化により大幅なコストダウンを図っています。

- 高度なフォルトトレランス
  システム全体の高度なフォルトトレランスを実現するために、HDDを始めとして、電源、ファン等において、冗長化、ホットスワップ構造を採用。

- 高いメンテナンス性
  高度なメンテナンス性を実現するために、主要ユニットは全てモジュール化、ホットスワップ構造を採用しています。
  また事前メンテナンスを可能にするため各種のアラーム、メッセージング、コントロール等はローカル LCD 又は、インバンド、アウトバンドでのモニター画面から実行することができます。

1.3 本機の RAID 機能概要

この章では本機の RAID 機能の概要を記述しています。
詳細は添付 CD-ROM の Generic Manual（GMN.x.xx.pdf: 英文約 400 ページ）“Chapter1” を参照願います。

- 本装置は RAID0、RAID1(0+1)、RAID3(30)、RAID5(50)、NRAID、JBOD をサポートしており、RAID0 は、すべての装着ドライブを 1 台のドライブとして扱い、RAID1 は、1 台のドライブの複製を行い、RAID0+1 は、RAID0 と RAID1 を組み合わせたもので RAID0 で構成されたドライブの複製を行い、RAID3、RAID5 は、装着ドライブのうち 1 台分をパリティとして使用し、1 台のドライブが故障してもユーザーデータを維持することができるモードです。スペアドライブを指定すると、故障したドライブをメンバーから外し、スペアドライブを代替ドライブとして RAID3、5 を再構築（リビルド）します。

- スペアドライブは、故障ハードディスクの代替ドライブであり、1 台のドライブが故障した場合、自動で故障ドライブのデータを代替ドライブに復旧します。（復旧作業はバックグラウンドで行われるため、ホストコンピュータを停止する必要がありません。但しこの作業は、数時間～十数時間を要します。） 作業終了後は RAID3 、5 の状態に復旧します。

- 但し RAID3 、5 は、完全に故障しないシステムではありません。RAID を構成している 2 台以上のハードディスクが故障した場合は、全てのデータが失われますので、データをより安全に保管するためには、バックアップ装置への「定期的なバックアップ」 が必要です。

RAID モード	ドライブ数（スペアドライブは除く）	（約）総容量
RAID0	N	N
RAID1(0+1)	N	N/2
RAID3	N	N-1
RAID5	N	N-1

本製品は、最大16 台の FC タイプのドライブを内蔵することができます。

2. 製品仕様

2.1 基本仕様

機種名		F16F-R2A2	F16F-S1A2
ホスト接続インターフェース		2G FC x 2ch	
ホスト最大転送スピード		400MB／s（2G FC x 2ch）	
ホスト接続モード		マルチホスト接続／SAN 接続	
記憶容量（146GB HDD をフル搭載の場合）	RAID 0	2,336GB	
	RAID 1	1,168GB	
	RAID 5	2,190GB	
	RAID5+Sare	2,044GB	
標準キャッシュ容量		512MB ECC	
最大 LUN 数		8/1024	
搭載 HDD 構成		3.5”FC HDD x 16	
搭載 HDD 仕様		10,000rpm 2GHz FC／SCA-2	
		73GB	146GB
RAID 機能		ホットスワップ／ホットスペア／オートリビルド／オンライン RAID 拡張	
RAID 搭載インターフェース		－	
搭載電源		ホットスワップ 350W 二重化電源	

2.2 RAID コントローラ仕様

機種名	F16F-R2A2	F16F-S1A2
構造	2G FC to FC ハードウエア RAID	
ホストインターフェース	2G FC x 2ch	
HDD インターフェース	2G FC x 1ch	2G FC x 2ch
RAID プロセッサ	64bit RISC & RAID エンジン	
RAID レベル	0, 1, 3, 5, 10, 30, 50, J-BOD	
キャッシュメモリ	最大 1GB SD-RAM 、ECC バッテリーバックアップオプション	
モニタリング	LED、ビーパ、LCD（HDD,コントローラ,電源,FAN,温度）	
マネージメント&コントロール	LCD コンソール（フロントパネルに装備）， VT ターミナル SNMP 対応 Web GUI RAID マネージャ	

2.3 一般仕様

機種名		F16F-R2A2	F16F-S1A2
所要電源		AC100～250V オート, 50/60 Hz	
消費電力		最大 360W	
動作温度		10～35℃	
動作湿度		10～80%	
寸法		EIA 19゛3U 131mm(H) x 446mm(W) x 500mm(D)	
		344mm(H) x 600mm(W) x 670mm(D) (梱包)	
本体重量			
ホストインターフェースコネクタ		2G FC 用 SFP／LC ｘ 2	
その他の I/F コネクタ		RS-232C DB9、 Ethernet 10/100Mbps RJ45 ｘ 1	
ホットスワップユニット		HDD トレイ(16), 電源ユニット(2), FAN ユニット(2)	
付属品	電源ケーブル	AC ケーブル 長さ 2m x 2	
	シリアルケーブル	RS-232C (Audio Jack) シリアルケーブル x 1	
	NULL モデムコネクタ	NULL モデムコネクタ x 1	
	マニュアル	CDROM マニュアル x 1	
	ホスト I/F ケーブル (別売ｵﾌﾟｼｮﾝ)	LC-LC オプティカルケーブル長さ 5m x 2	
	SFP Module (別売ｵﾌﾟｼｮﾝ)	2 個	

2.4 環境条件

機種名		F16F-R2A2	F16F-S1A2
温度範囲	動作時	＋10～＋35℃	
	非動作時	-10～＋50℃	
湿度範囲	動作時	10～80%(ただし結露無き事)	
	非動作時	5～95%(ただし結露無き事)	
振動	動作時	0.2G 5～500Hz X/Y/Z	
	非動作時	1G 5～500Hz X/Y/Z	
衝撃	動作時	5G 11ms Half-sine	
	非動作時	15G 11ms Half-sine	
高度	動作時	10､000ft	
	非動作時	40､000ft	

3. 開梱および付属品の確認

製品を受け取りましたら梱包を開け、付属品の確認を行ってください。
本製品の梱包は 7 個のダンボールケースで構成されます。 小箱 A にはトレイ及び HDD を除く付属品が入っています。
小箱 B,C,D には HDD（トレイ取付け済み）が各 4 台入っています。（HDD は既に本体に取付け済みの場合もあります。）

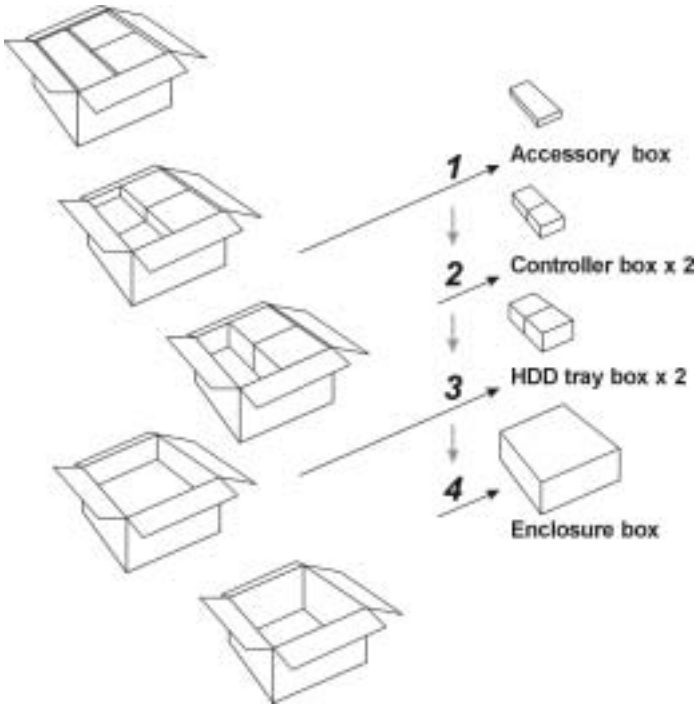

	構成部品	機種名	
		ES F16F-R2A2	**ES F16F-S2A2**
1	本体	1台	1台
2	HDD トレイ	16 個	16 個
3	AC電源ケーブル	2 本	2 本
4	RS-232C (Audio Jack) シリアルポートケーブル	2 本	1 本
5	NULL Modem コネクタ	2 個	1 個
6	CD（RAIDWatch / HWmanual etc）	1 枚	1 枚
7	CD（取扱説明書）	1 枚	1 枚
8	ネジ（M6）	4 本	4 本
9	ネジ（M5）	4 本	4 本
10	ネジ（#10-32）	4 本	4 本
11	保証書	1 枚	1 枚
12	保守登録用紙 （オンサイト保守付きの場合のみ）	1 枚	1 枚
13	オンサイト保守サービス契約約款 （オンサイト保守付きの場合のみ）	1 枚	1 枚

●本製品は精密電子機器です。梱包箱は保管しておき、輸送時には必ず購入時の梱包材・箱をご使用ください。

4. 各部の名称と機能

4.1 主要コンポーネントの名称

ES F16F-R2A2 / ES F16F-S2A2 シリーズ（フロントパネル）

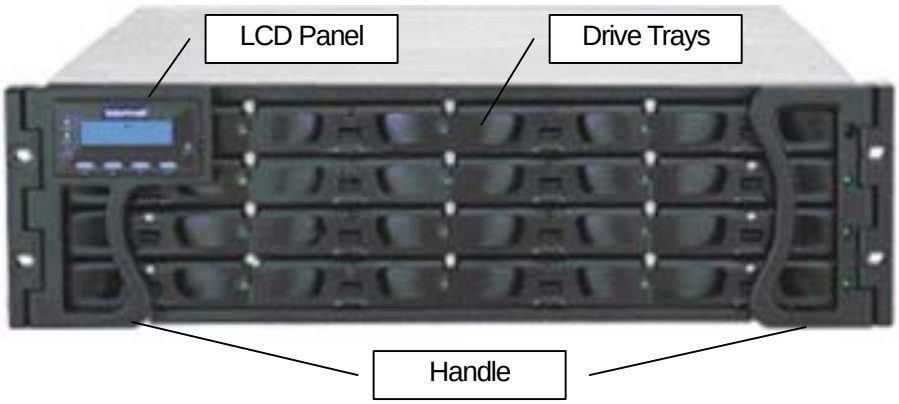

ES F16F-S2A2 シリーズ（リアパネル）

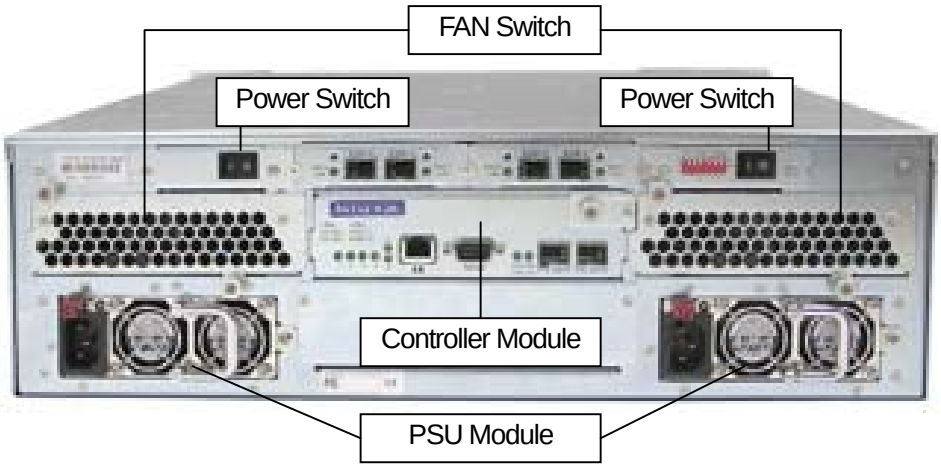

ES F16F-R2A2 シリーズ（リアパネル）

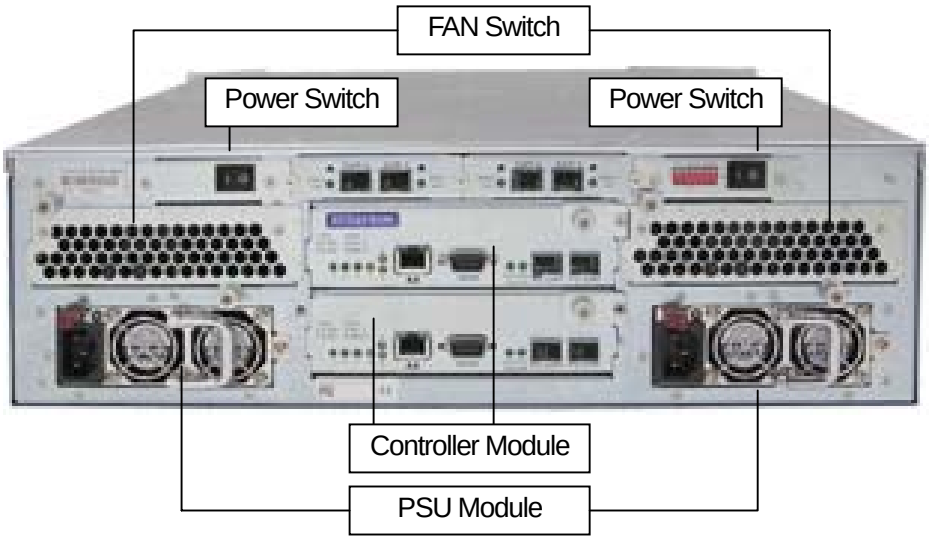

4.2 前面パネル各コンポーネントの概要

4.2.1 LCD パネル

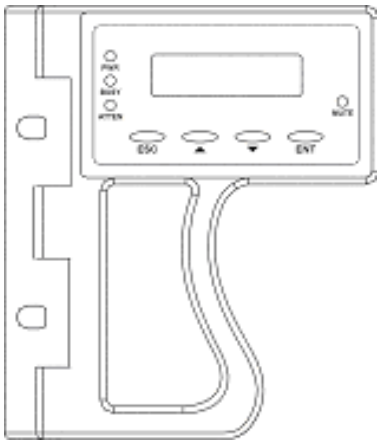

LCD パネルは 16 x 2 文字の LCD、5 個のプッシュキー、3 個の LED から構成されます。

LCD パネルの操作により全ての RAID 操作とモニターができます。 電源を入れると初期画面にモデル名が表示されます。 多くの RAID を使用する場合異なるモデル名を設定しておくことで簡単に識別が可能です。

4.2.2 HDD トレイとエンクロージャーベイの位置

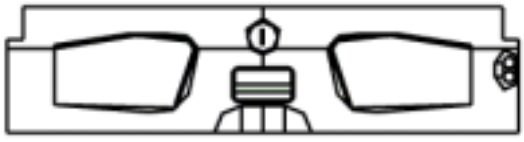

ドライブトレイは FC 3.5“HDD 用として設計され 2 個の LED でドライブの状態を表示します。 またクリップボタンで効率的にホットスワップによる HDD 交換が可能です。

ドライブベイ(スロット)は 1～16 まで図のように左から右、上から下に番号を割当てます。

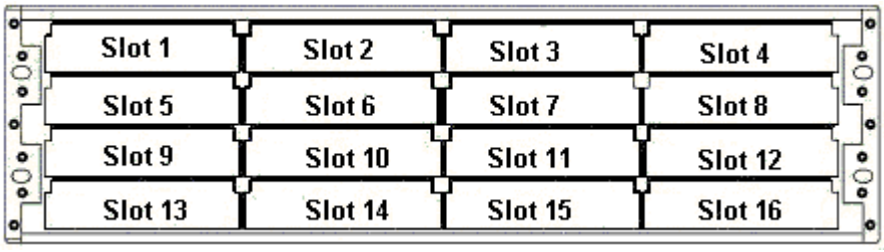

4.3 背面パネル各コンポーネントの概要

4.3.1 コントローラモジュール

サブシステムの背面中央上部に、本装置の心臓部のコントローラモジュールが入っています。 コントローラモジュールはメイン回路ボード、BBU(別売オプション)、メモリーから構成されています。
このコントローラモジュールは、ES F16F-R2A2 には2つ、ES F16F-S2A2 には1つ装着されています。

コントローラパネルの表示と外部インターフェース

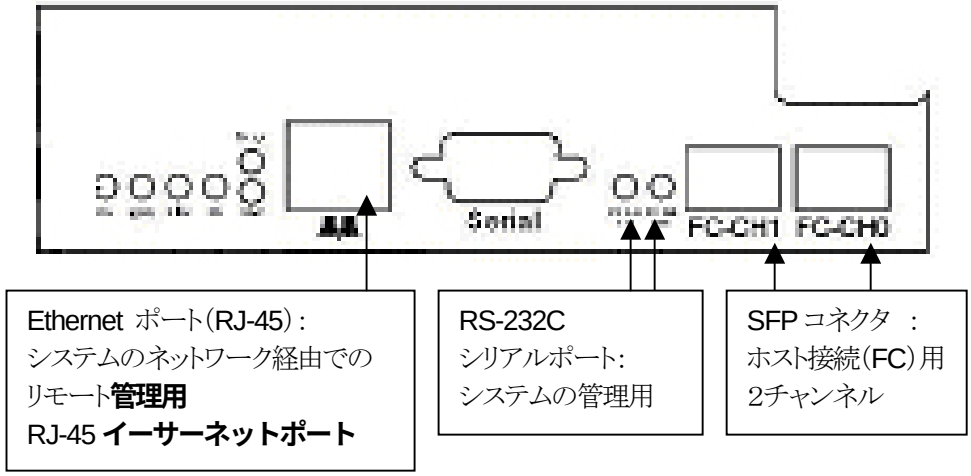

4.3.2 バッテリーバックアップユニット(BBU)

BBU は、コントローラボードにマウントされています。Li-Ion バッテリーは 3.3V で、電源の FAIL 時に最大 72 時間キャッシュメモリを保持します。データ保護のために BBU を使用する事を強く推奨します。

4.3.3 電源ユニット(PSU)

本装置は 2 個のホットスワップ可能な 460W冗長化電源を搭載しています。
各電源ユニットには1個のACインレットがついています。
電源 SW は、本体の電源 SW より ON/OFF します。
各電源ユニットには 2 個の電源冷却用 FAN を内蔵しています。各電源ユニットの状態は Status LED で確認できます。
PSU に障害が起きた場合は、オンライン状態で、Retention Screw をゆるめて手前に引き抜く事ができます。 交換後は Retention Screw を締めます。

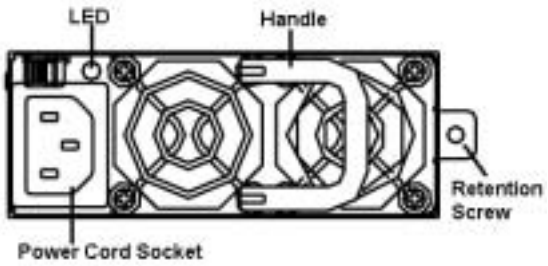

4.3.4 FAN ユニット

本装置は2個のホットスワップ可能なクーリング FAN ユニットを搭載しています。 FAN は 9.7cmブロワ型を使用、前面から背面へのエアーフローにより、ドライブの冷却を行います。

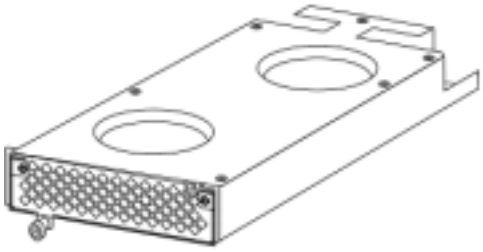

4.3.5 エンクロージャー コンフィギュレーション カード

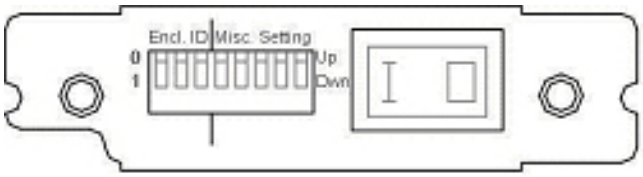

Switch bit	Up	Down
4: HUB	Enable	Disable
5: HST	Auto	Fix
6: HST	2G	1G
7: Reserved		
8: DRV	2G	1G

ジャンパースイッチ設定により、次のような設定を行うことができます。

- ディスクドライブのループ ID の設定
- ホストポート転送スピード設定（Auto/Fixed）
- ドライブポート転送スピード設定（2G/1G）
- RAID コントローラ間のリンク
- ホストポート転送スピード設定（2G/1G）

＜スイッチの定義＞

1	ID pin 0	5	Host Auto/Fixed
2	ID pin 1	6	Host 1G/2G selection
3	ID pin 2	7	In Loop (JBOD only)
4	Hub enable/disable	8	Drive 1G/2G selection

Switch1~3 ： ドライブループ ID 設定

スイッチ1～3で、スロット0として名づけられた最初のドライブトレイにループ IDを設定することができます。他のドライブスロットに対するループ ID は、前のスロットに続けて ID が決定されます。

＜ID スイッチの組み合わせ＞

ID	Bit1	Bit2	Bit3
0～15	UP	UP	UP
16～31	DOWN	UP	UP
32～47	UP	DOWN	UP
48～63	DOWN	DOWN	UP
64～79	UP	UP	DOWN
80～95	DOWN	UP	DOWN
96～111	UP	DOWN	DOWN
112～123	DOWN	DOWN	DOWN

Switch4 ： 内部 HUB 設定

Hub Enable－このスイッチは、F16F-R2A2 のようなリダンダント RAID コントローラに装備されているエンクロージャーの機能です。
下の図は、ジャンパーを UPPER に設定した場合です。
1. 2つのコントローラで同じ I/O チャンネル間にシグナルパスを接続している。
2. ホストループ上で、PBC（port bypass circuit）が機能して有効である。
例えば、コントローラ A のチャンネル1とコントローラ B のチャンネル1は1ヶ所にループされています。もう一方のコントローラの同じチャンネルは、同一のホストループ上に結合されています。

＜Data Path Diagram＞

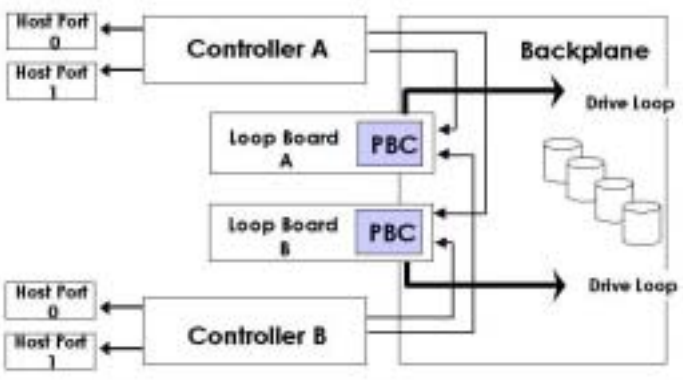

UPPER 設定

一般的には、デュアルアクティブモードにて RAID コントローラを使用する場合は、スイッチを UPPER に設定してください。デュアルアクティブ構成で複合ホスト ID を使用することは、ホスト接続に FC-AL を使用していることを意味します。

2つのコントローラ上のホストポートは、同一の WWN ノードネームで、異なるポートネームだと仮定している。コントローラで障害が発生した場合、正常なコントローラの方は、障害が発生したコントローラのホストネームを使用してそれ自身を利用します。

ケーブル切断や RAID コントローラ障害等のイベントが起きた場合、障害が発生する前に行われていたデータ転送は、もう一方の正常なコントローラを通して続行されます。

LOWER 設定

ホストポートを FC スイッチの F_ports に接続する場合は、スイッチを LOWER に設定してください。

Switch5 ： HOST Port Auto/Fixed スイッチ

ホストポート転送速度 Auto/Fixed 設定－自動検出速度はファイバーチャネル標準で指定されています。FC-AL ループでデバイスの一つが Fixed（固定）設定されている場合は、その速度で優先的に実行されます。

「AUTO」に設定するには、スイッチを UPPER に、「Fixed」に設定するには、スイッチを LOWER に設定してください。

Switch6 ： Host Port 2G/1G スイッチ

ホストポートを 1Gbit/s の速度で実行させたい場合には、スイッチを LOWER に設定してください。

Switch7 ： In Loop 設定

これは、JBOD 機種のみの機能です。

Switch8 ： Drive Port 転送速度設定（2G/1G）

ドライブポートを 1Gbit/s の速度で実行させたい場合には、スイッチを LOWER に設定してください。

5. インストレーション

5.1 メモリーモジュールのインストレーション

ES シリーズは PC-133 SDRAM DIMM メモリーモジュールがコントローラのメインボードにプリインストールされています。 メモリーをアップグレードする場合は、すでにインストールされているメモリーをはずして交換します。 メモリーモジュールは必ず Infortrend 社の指定品を使用してください（システムベンダーに問い合わせください）。

> ⚠ 注意
>
> **メモリーモジュールは静電気等に対して非常にセンシティブな部品から構成されます。**
> **軽率な取扱いはシステムの重大な障害を起こす事があります。 BBU をすでにインストールしてある場合はメモリーを交換する前に必ず BBU のコネクタをはずしてから行います。 BBU を接続したままメモリーを交換するとメモリーが壊れる場合があります。**

Step1
図のように1ヶ所のつまみネジをゆるめ、
レバーを外側に開いて、
コントローラユニットをとりはずします。

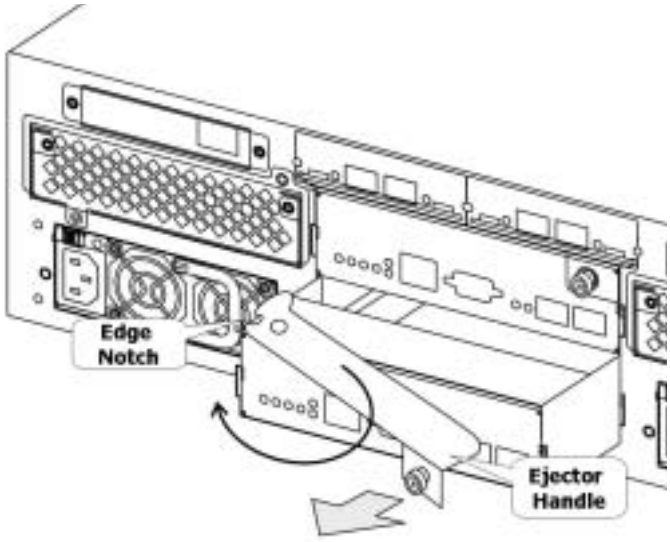

Step2
<u>メモリをとりはずす前にバッテリーモジュールをはずしておきます。</u>
2ヶ所のネジと、コネクターをはずし、バッテリーモジュールをとりはずします。
次に5ヶ所のネジをはずして Main Circuit Board ボードをはずします。を取り外します。

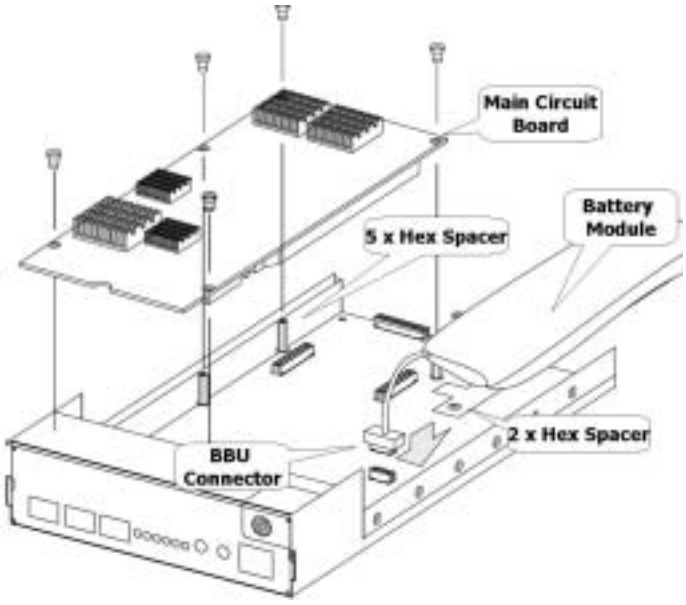

Step3
図のように 2 箇所のラッチを外側方向に
押します。
Main Circuit Board 裏側の DIMM ソケットにメモリーを確実に取り付けます。 このときメモリーの金メッキ端子部には手をふれないでください。
また接触を確実にするため、メモリーの脱着を数回行ってください。

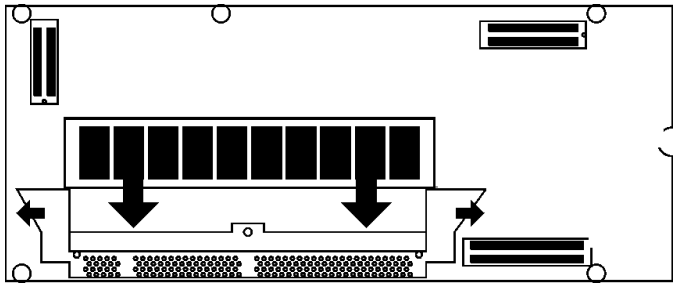

Step4
Main Circuit Board を元の位置に取り付け、
5ヶ所ネジ留めします。
バッテリーモジュールのコネクタを取り付け、
ネジを2ヶ所留めて、取り付けます。

5.2 BBU（バッテリーバックアップユニット）のインストレーション

オプション品として BBU（バッテリーバックアップユニット）を用意しています。
BBU をインストールするとキャッシュしたデータを停電時に最大 72 時間保持できます。

Step1
図のようにコネクタを取り付け、
2ヶ所ネジ留めして
バッテリーモジュールを取り付けます。

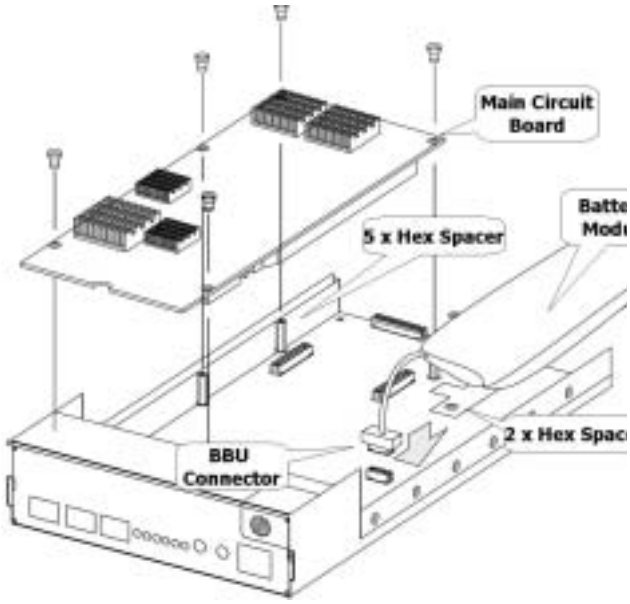

5.3 コントローラのインストレーション

Step1
図のように1ヶ所のつまみネジをゆるめ、
レバーを外側に開いて、
コントローラユニットをとりはずします。

取り付ける際は、レバーを閉じ、
つまみネジを締めます。

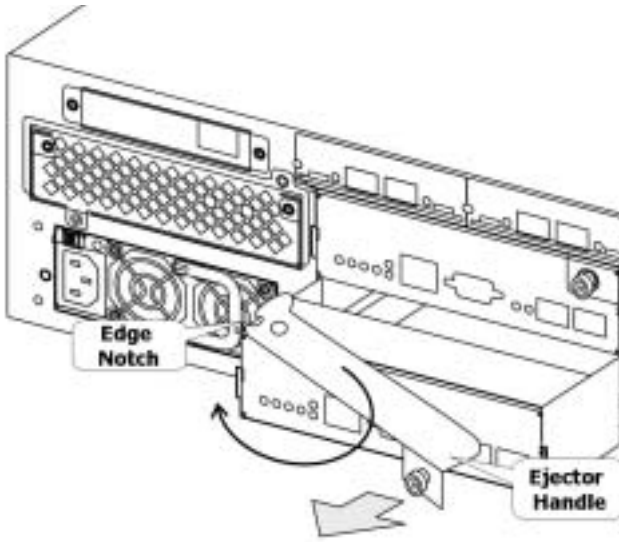

5.4 ドライブ拡張ボードのインストレーション

Step1
図のように2ヶ所のネジをはずして、
拡張ボードをとりはずします。

取り付ける際は、一旦天板をはずし、
シャーシのモジュールにしっかりと差し込まれて
いることを確認から、2ヶ所のネジを留めます。

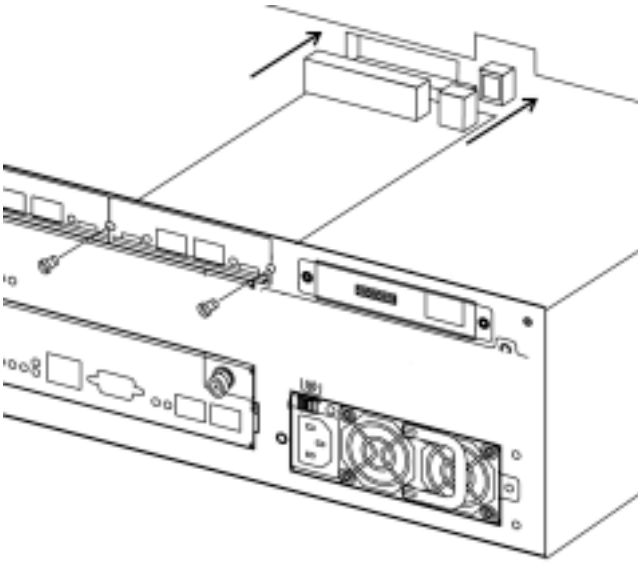

5.5 ドライブのインストレーション

⚠ 注意

- HDD は衝撃および静電気に対して非常にデリケートです。 ショックを与えないよう十分注意し、HDD に触れる前に何らかの方法で人体の静電気を放電してください。
- HDD に破損があった場合(コネクタの欠け、ラベルはがれ等)は、交換に応じられない場合があります。慎重にお取り扱いください。
- HDDを16台未満で使用する場合も、必ず空トレイを装着してください。 トレイが装着していないベイがあると適切なエアーフローが得られず、内部の発熱により重大な障害を起こす恐れがあります。
- 本機をラックに固定する場合は、HDDを本体に挿入する前に行ってください。 HDDは重たいため、ラック固定時に、危険です。

5.5.1 ドライブのインストレーション

Step1
図のように HDD をトレイにおき、
4ヶ所を付属のインチネジで固定します。

付属のネジ以外は使用しないでください。
長いネジを使用すると HDD の回路に障害を
与える場合があります。

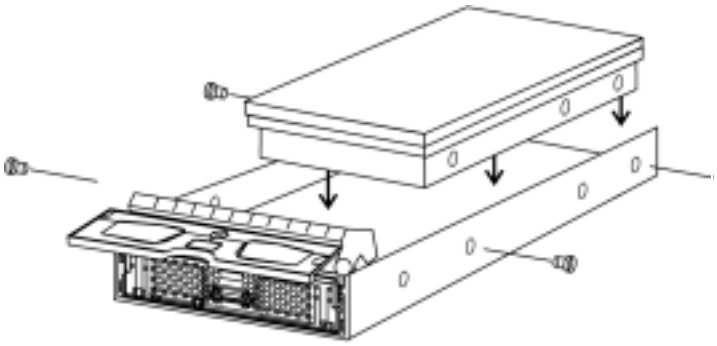

工場出荷時には、ドライブトレイ(HDD 付き)を本体キャビネットに挿入せずに、別梱包になっている場合があります。
上記の注意項目をよく読み、充分注意して、慎重にドライブトレイをインストールしてください。

5.6 ドライブトレイ(HDD 付)のインストレーション

工場出荷時には、ドライブトレイ(HDD 付)を本体キャビネットに挿入せずに、別梱包になっている場合があります。
下記項目に注意して、慎重にドライブトレイをインストールしてください。

⚠ 注意

- HDD は衝撃および静電気に対して非常にデリケートです。 ショックを与えないよう十分注意し、HDD に触れる前に何らかの方法で人体の静電気を放電してください。
- HDD に破損があった場合(コネクタの欠け、ラベルはがれ等)は、交換に応じられない場合があります。慎重にお取り扱いください。
- トレイに装着しているHDDは工場にてエージングテストをして出荷しております。 インストール時に落下したり、また他のディスクを使用したりしないようにお願いします。
- HDDを 16 台未満で使用する場合も、必ず空トレイを装着してください。 トレイが装着していないベイがあると適切なエアーフローが得られず、内部の発熱により重大な障害を起こす恐れがあります。
- 本機をラックに固定する場合は、HDDを本体に挿入する前に行ってください。 HDDは重いため、ラック固定時に、危険です。

Step1 キーロックがアンロックの状態であることを確認します。
図のようにトレイ中央のクリップを押し上げフラップを開きます。

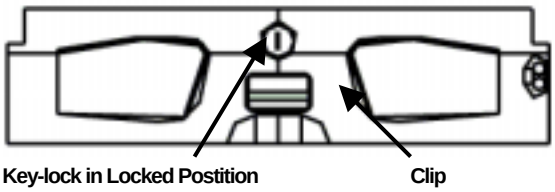

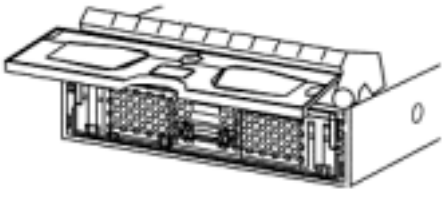

Step2 HDD 付きトレイをゆっくり筐体に挿入し止まるまで押します。 トレイのフラップをロックします。
HDD に貼っている番号表示とドライブベイ(Slot番号)を間違えないように挿入してください。
ESF16F シリーズのドライブベイ(Slot 番号)は下図のように配置されています。

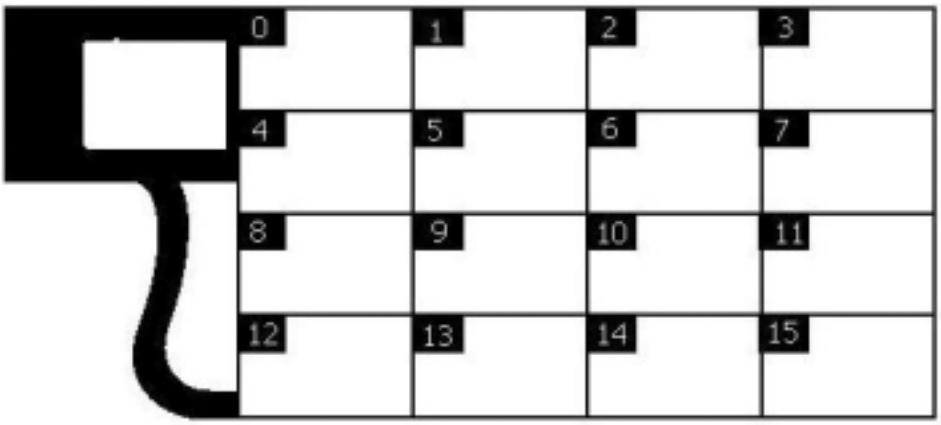

Step3 キーロックを図のようにロックします。

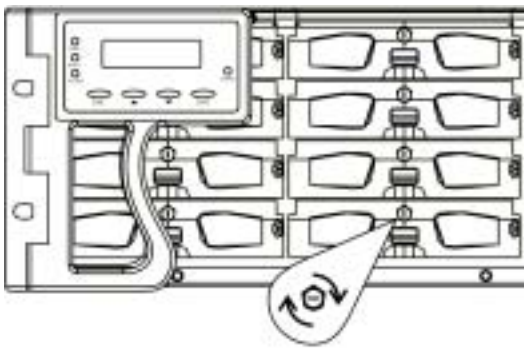

5.7 ラックへのインストレーション

本機のキャビネット側面の取付け用穴を利用して、19インチ標準ラックに取り付ける事ができます。
別売オプションのスライドレール （IFT－9272CSlider）または、システムインテグレータによって用意されたブラケットによって取付けますが、次の項目にご注意願います。

⚠ 注意

- 電源ケーブルの長さ、他の機器との接続ケーブルの長さを考慮して最適な設置場所を選びます。
- ディスク装置は温度が高いと故障率が高くなります、ラックの中の最も通風の良い場所に設置してください。
- 別売オプションのスライドレールの取付け可能なラックの奥行きは700mmまたは800mmです。
- 本機の重量は約27kgです。 ラックに設置するときは、落下等の危険防止のため必ず2名以上で行ってください。
- ラックによって取付け方法が異なりますので、ご使用になるラックの取扱い説明書を参照してください。
- 本機の通風は前面から吸気し、後面から排気するように設計されています。 ドア付きのラックをご使用の場合、ラックに設置されているFANでは通風が不十分で、本機の最大環境温度35℃を越える場合があります。 この場合は、前面及び後面の扉を開けて使用する等、本機の周囲温度が絶対に35℃を超えないように設置してください。

・ 取付け穴位置

専用のブラケットを設計する場合、次図の矢印に示す片側6個のM4ナットを使用します。

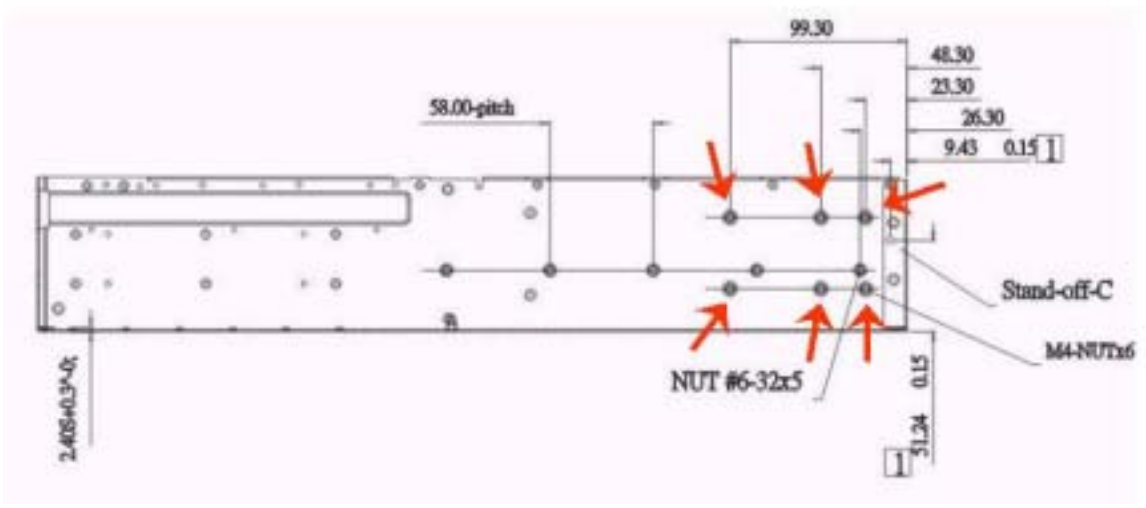

オプションのスライドレールを使用する場合，次図の矢印に示す片側 5 個の M6 穴を使用します．

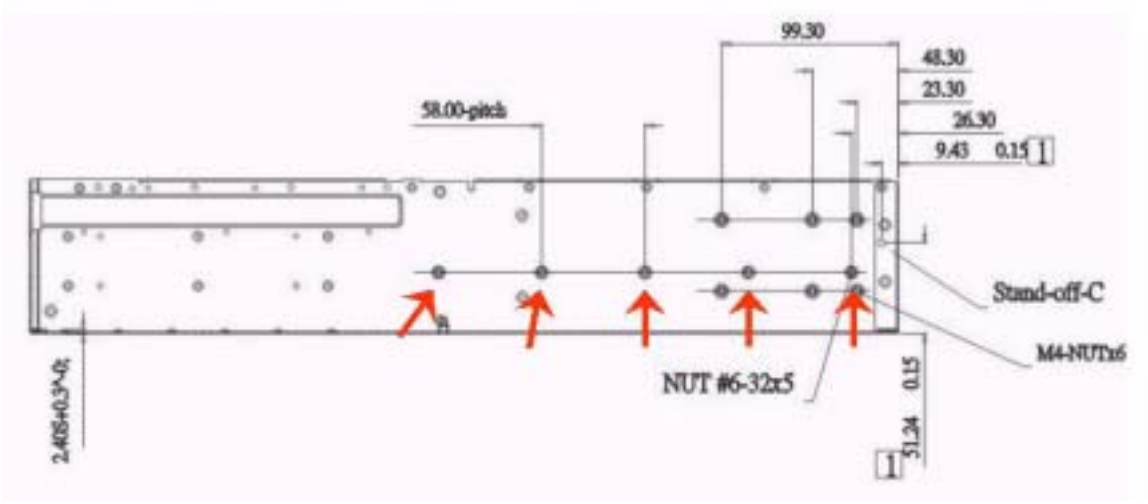

前面のアングル固定用ネジはM5またはM6のナベネジを使用します。 次図にネジ位置を示します。

6. 本機のモニター機能

6.1 モニター機能概要

本 RAID サブシステムにはシステム状態を監視し、障害が起きた時に、アラートを出し、適切なアクションをとれるように、次のように多くのモニター機能を装備しています。

◇ LED によるモニター

本機の全てのアクティブなコンポーネントに LED が装備され、動作状態を表示しています。

◇ ブザー音によるモニター

コントローラボード上にブザーが装備され、各コンポーネントの障害時に音で知らせます。
障害内容の特定は、LCD 表示、RS-232C または LAN 接続した PC のターミナル表示等で行います。

◇ LCD ディスプレイによるモニター

本機の RAID コントローラには管理ファームウエア（F/W）が含まれており、前面の LCD パネルの操作によりシステム状態の全てのモニターおよびコントロールができます。 本マニュアルでは基本的な LCD パネルの操作に関して記述しています。 詳細は添付 CD-ROM の Generic Manual（GMN.x.xx.pdf： 英文）を参照願います。

◇ PC ターミナルによるモニター

管理用 PC と本機リアパネルの RS-232C（Audio Jack）を付属のケーブルで接続し、Windows 標準の“Hyper Terminal” 等の通信ソフトを使用して、システム状態の全てのモニターおよびコントロールができます。 モニターおよびコントロールできる内容は LCD パネルによる方法と、ほぼ同じです。 また本機リアパネルには LAN コネクタを装備しており、ネットワーク接続（ Telnet ）でも RS-232C 接続と同様なモニターおよびコントロールが可能です。

6.2 LED によるモニター

6.2.1 コントローラモジュールの LED モニター

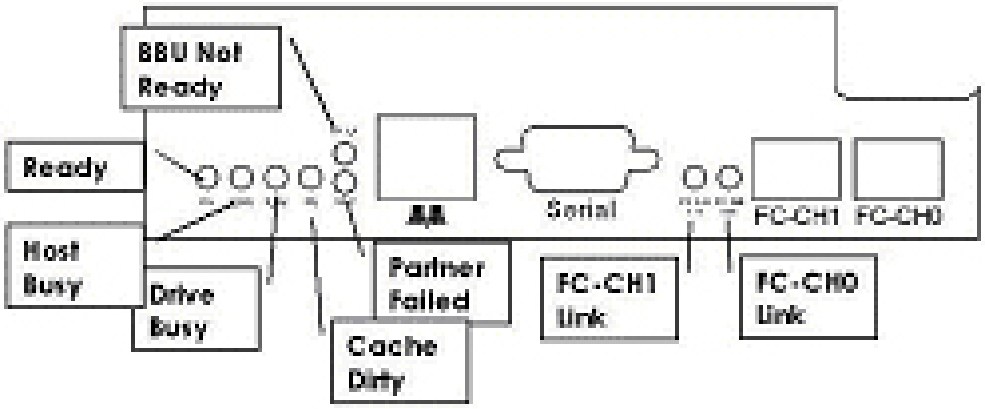

リアパネルには上図のように LED があり、次表のように定義されます。

LED	Name	Color	Status
1	**Ready**	緑色	**ON**：コントローラがアクティブで正常に動作中 **OFF**：コントローラが Ready になっていない
2	**Host Busy**	緑色	**ON**：FC ホストポートにアクセス中 **OFF**：アクセスしていない
3	**Drive Busy**	緑色	**ON**：FC ドライブポート（ドライブチャンネル）にアクセス中 **OFF**：アクセスしていない
4	**Partner Fail**	アンバー	**ON**：片方のコントローラに障害が発生している（F16F-R2A2 の場合）
5	**Cache Dirty**	アンバー	**ON**：書かれていないデータがメモリ上に残っている
6	**BBU Not Ready**	アンバー	**ON**：バッテリーユニットの故障。または、充電中。
7	**FC-CH1 Link**	緑色	**ON**：それぞれ個々のホストポートでアクティブな状態
8	**FC-CH0 Link**	緑色	**ON**：それぞれ個々のホストポートでアクティブな状態

6.2.2 LAN ポートの LED モニター

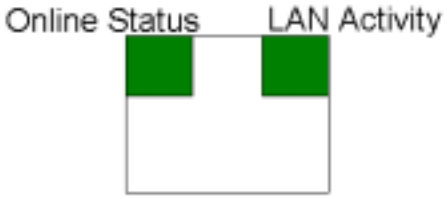

LED Name	Color	Status
Online Status	緑色	**ON:** LAN リンク OK
LAN Activity	緑色	**点滅:** データ転送中

6.2.3 LCD パネルの LED モニター

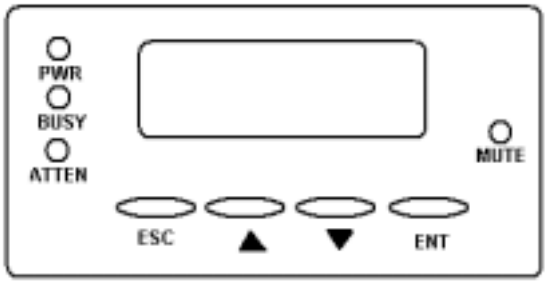

LED Name	Color	Status
PWR	青色	**ON:** 電源 ON **OFF:** 電源 OFF
BUSY	白色	**ON:** メモリにまだキャッシュデータが残っている **点滅:** データアクセス中 **OFF:** ホスト/ドライブチャネル　データアクセスしていない
ATTEN	赤色	**ON:** サブシステムまたは構成部品に何らかの障害があった **OFF:** サブシステム及びすべての構成部品が正常に動作中

6.2.4 ドライブトレイの LED モニター

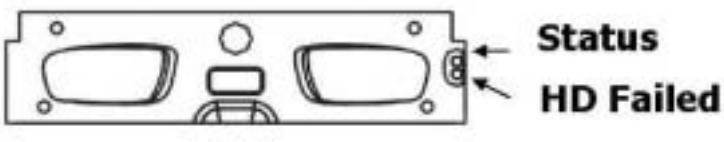

LED Name	Color	Status
Status	青色	**点滅:** データを Read／Write 中 **ON:** ドライブ Ready 状態 **OFF:** アクセスしていない
HD Failed	赤色	**ON:** ドライブに障害が発生 **OFF:** ドライブ正常

6.2.5 電源ユニット(PSU)の LED モニター

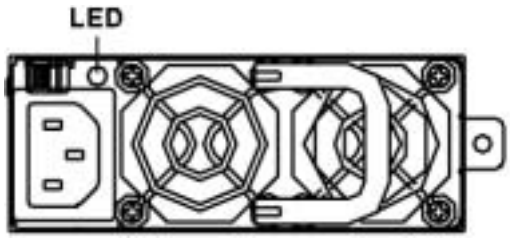

Color	Status
緑点灯	電源は正常に動作中
赤点灯	電源は故障でシステムに給電できない
OFF	電源が入っていない。

6.2.6 FAN ユニットの LED モニター

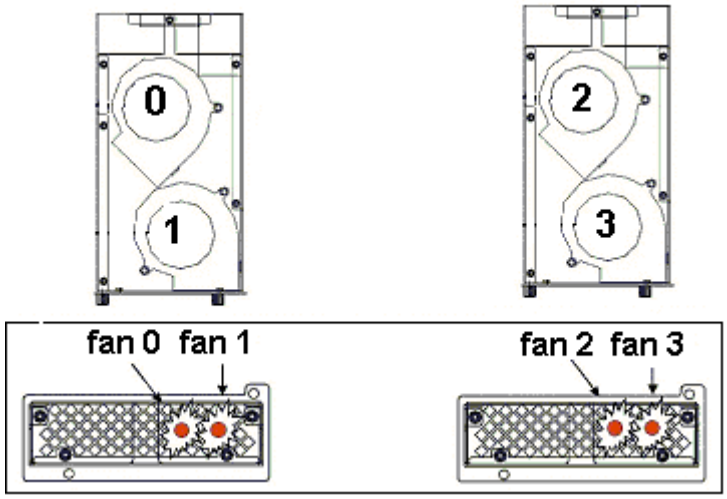

赤 LED	Status
OFF	FAN ユニットは正常に動作中
ON	FAN ユニットは故障、交換が必要

6.2.7 ドライブ拡張ボードの LED モニター

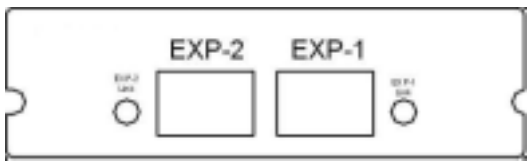

LED Name	Color	Status
EXP-1 Link	緑色	ON: リンクがアクティブ状態 拡張ポート1(Drive Channel2)＊Channe0,2はHost Channel
EXP-2 Link	緑色	ON: リンクがアクティブ状態 拡張ポート2(Drive Channel3)

6.3 ブザー音によるモニター

RAID コントローラの各種パラメータ（温度、電圧等）が決められた範囲を超えた場合、ブザー音で知らせます。 またサブシステムの各コンポーネントに障害があった場合もブザー音でしらせます。 この場合障害内容は LCD パネルまたは、PC ターミナルのエラーメッセージで判断します。 ブザー音を消すには、LCD パネルの “Mute” キーを押します。

> ⚠ 注意
> - ブザー音を無視して適切な修正アクションをとらないで、稼動を続けた場合にはシステムの重大な障害や恒久的な障害を引き起こす場合があります。

6.3.1 ブザー音によるアラームのパラメータ上限、下限のデフォルト値

下記パラメータの上限、下限を超えた場合アラーム音で知らせます。

Parameter	*Upper Threshold*	*Lower Threshold*
+3.3V	+3.6V	+2.9V
+5V	+5.5V	+4.5V
+12V	+13.2V	+10.8V
CPU Temperature	90ºC	0ºC
Board Temperature	90ºC	0ºC

6.3.2 故障の場合ブザー音でアラームを出すコンポーネント

下記のコンポーネントに障害があった場合ブザー音によるアラームを出します。

- RAID コントローラモジュール
- FAN ユニット
- PSU（電源ユニット）
- BBU（バッテリーバックアップユニット）
- HDD（ディスクドライブ）

6.3.3 I^2C モニタリング

各モジュールの状態監視は I^2C シリアルバスを使用しています。 これによってモジュールに障害があった場合に検知され種々の上記のような種々の方法で警告します。

6.4 LCD ディスプレイによるモニター

LCD パネルの LCD Push-button Panel でキー操作により詳細なイベントログのモニターが可能です。 99個までコントローラ内蔵メモリーに記録されますが、電源を切ると全てのログが消えまてしまいます。 障害時には、電源を切る前に必ずイベントログをメモしてください。 このログを確認する方法を次に説明します。

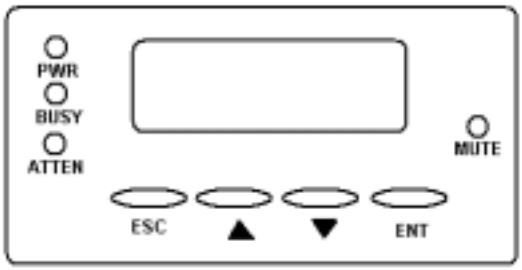

●LED によるステータス表示
PWR: 青色----電源 ON 時に点灯。
BUSY: 白色-----I/O が行われている時に点滅。
ATTEN: 赤色-----障害時に点灯。
●MUTE キー: アラーム音の解除

現在の LCD 画面のステータスを確認下さい。
現在の表示は最新のエラーメッセージですので、確認後「ESC」ボタンを押して下記の初期画面に戻します。

F16F-R2A2 V3.XXX
Ready

本体 LCD 部の操作キーにて以下の確認をして下さい。
上記状態から「ENTER」キーを 2 秒以上押し続けます。
押した時に「Press 2 seconds for Main menu」と表示され、

Quick Logical
Drive Install ↓

と表示されますので、▽キーを 10 回程度押します。

View and Edit
Event Logs ↑

が表示されますので、ここで「ENTER」ボタンを押します。

Controller
Init Completed

C=3 I=0
BadBlock Encountered

障害発生時には例えばこのような表示が出ます。 △▽ボタンで前後しますので、内容をご確認します。この情報が、電源を入れてから、コントローラに記憶されている RAID 装置のイベントです。
最大数が 99 個になっており、古い順に消去されます。 イベントメッセージの内容詳細は CDROM マニュアルの “Generic Operation Manual” GMN1.xx.pdf を参照してください。

6.5 PC ターミナルによるモニター

Event Log の確認は HyperTerm 等の汎用通信ソフト(VT-100)でモニターする事ができます。
接続は、付属の RS-232C ケーブルと Null Modem を使用し写真のように接続します。
またイーサネット(Telnet)での接続も可能です。　表示内容はどちらの接続方法でも同じです。

PC の RS232C と接続　　本機の RS-232C (オーディオジャック) と接続

RS-232C の設定
Baud rate　38400bps
Data bits　8
Stop bit　1
Parity　None

下図はターミナルを開いた時の初期画面です。 画面が開かない場合 Ctrl キーと L キーを同時に押します。
ここから “View and edit Event logs”を選択します。

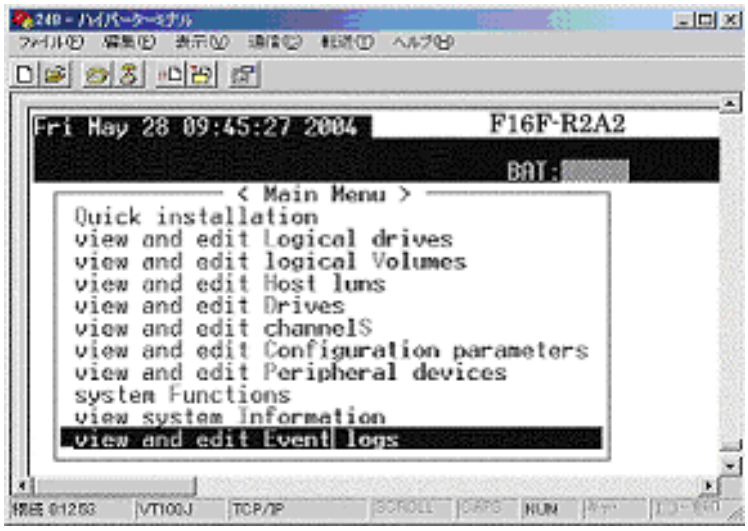

下図は Event Log を開いた時の例です。

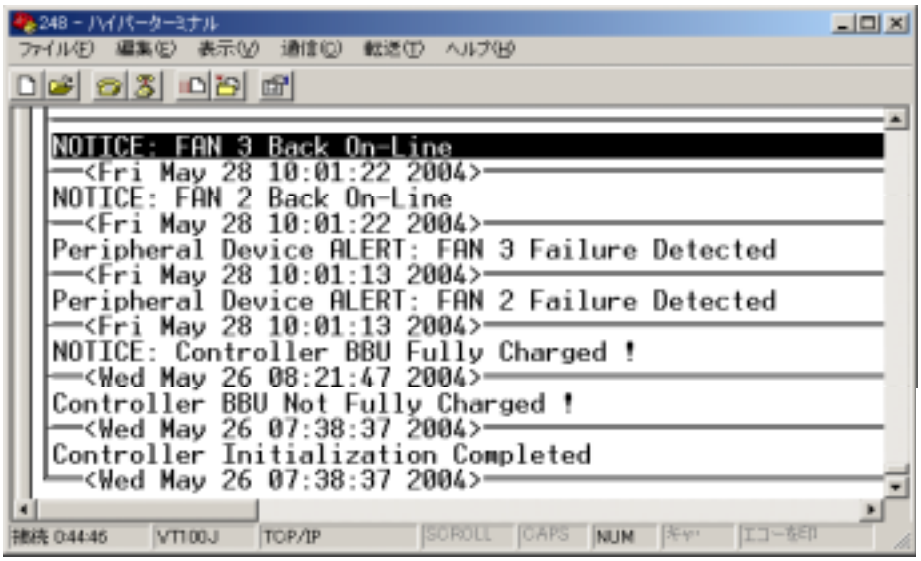

7. 本機の接続とオペレーション

7.1 FC インターフェース

FC ケーブルのコネクタは TX/RX を間違えないために DLC（デュアル LC コネクタ）タイプをお勧めします。
SFP モジュールは LC タイプを使用してください。　下記の注意事項を守って正しく使用してください。

⚠ 注意

- FC ケーブルは曲げに対してデリケートな部品です。　曲げる場合は半径50mm以上にしてください。
  またラック組込み/取り外し時にケーブルに無理な力が加わらないようにしてください。
- FC レーザーは目に対して重大な障害を与える事があります。 レーザーの ON/OFF を目で確認する事は絶対に避けてください。
- FC ケーブルおよび SFP モジュールは信頼性に重要な影響を与える部品です。 必ず指定品をご使用ください。

7.2 本機の接続例

7.2.1 ファイバーチャネルの接続形態

本機は FC 標準規格で定める、Point-to-Point、FC-AL、Fabric Switch の3つの接続形態に対応しています。

◇Point-to-Point
Point-to-Point は最も簡単な接続形態で、2 つの FC デバイスを直接接続します。

◇FC-AL
FC-AL では全ての FC デバイスはループ状に接続され、AL_PA（Arbitrated Loop Physical Address）によって一つのループにつき127個のアドレスが各で各デバイスに割り当てられます。

◇Fabric Switch
ファイバーチャネルスイッチを利用して複数の FC デバイスが同時に通信することができます。

7.2.2 シングルコントローラモデル（F16F-S2A2）でのホスト接続例

ホストのアプリケーションによりますが、前章を参照し、内部 HUB 機能の Enable/Disable を設定してください。

シングルコントローラ:ダイレクト接続

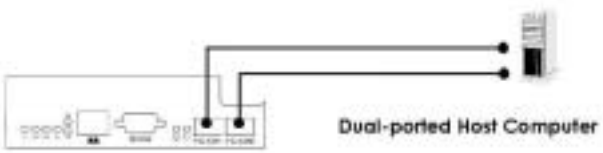

シングルコントローラ:スイッチ経由接続

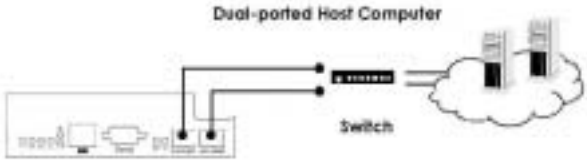

シングル RAID コントローラでの構成では、冗長性のあるボードレベルは供給できません。
RAID システムがシングルコントローラになっている場合、全ての構成に対してオンボード HUB は Disable に設定しておく必要があります。

7.2.3 デュアルコントローラモデル(F16F-R2A2)でのホスト接続例

デュアルコントローラでデュアルホストポート:ダイレクト接続

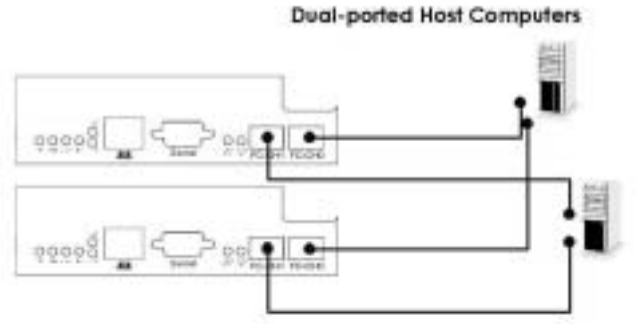

この構成では次のようになっています。
1. デュアルアクティブコントローラに対して、冗長性のあるデータパス。
2. オンボード基板経由でのループバイパス。 オンボード HUB 機能を Enable に設定すれば、外部 HUB は必要ありません。

デュアルコントローラでデュアルホストポート:スイッチ経由接続

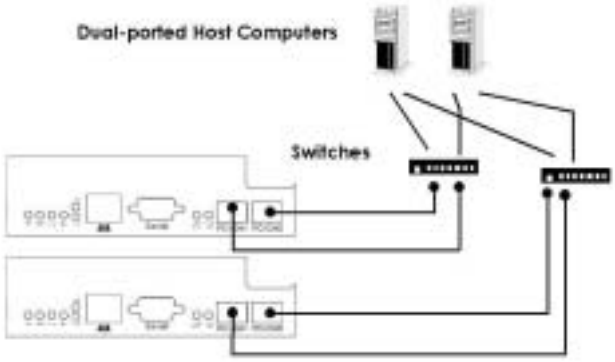

この構成では次のようになっています。
1. デュアルアクティブコントローラに対して、冗長性のあるデータパス。
2. 外部 FC スイッチによる回復性のあるループバイパス。

FC スイッチで F_ports に接続している時には、オンボード HUB は Disable に設定してください。

注:マルチプルホスト ID を使用している場合は、ホストポートからスイッチボードへの接続は FC-AL モードで操作しなくてはなりません。スイッチポートからホスト HBA の接続は、point-to-point モードで使用できます。

7.3 電源の投入

7.3.1 電源投入前に

電源を入れる前に下記の項目をチェックしてください。

- メモリー ： 新しいメモリーをインストールした場合コントローラボードに正しく取付けられていますか？
- BBU モジュール ： BBU モジュールをインストールした場合、正しく取付けられていますか？
- HDD ： HDD はトレイに正しく取付けられていますか？
- HDD トレイ ： HDD が取付けられている、いないにかかわらず、全てのトレイが挿入されていますか？
- ケーブル接続 ： ホストポートはホスト PC と正しく接続されていますか？
- 電源ケーブル ： 付属の 2 本の電源ケーブルを各 PSU モジュールに接続し、
  コンセントをアース付き（3P）に接続していますか？
- 環境温度 ： ラック内の温度は規格内に入っていますか？

7.3.2 電源投入の順番

本機の電源を入れる場合次の順番で行います。

Step1　電源投入前のチェックを完了する。
Step2　本機の電源を入れる。 本機の電源スイッチは各 PSU（電源ユニット）の右側にあります。
Step3　ホスト PC の電源を入れる。

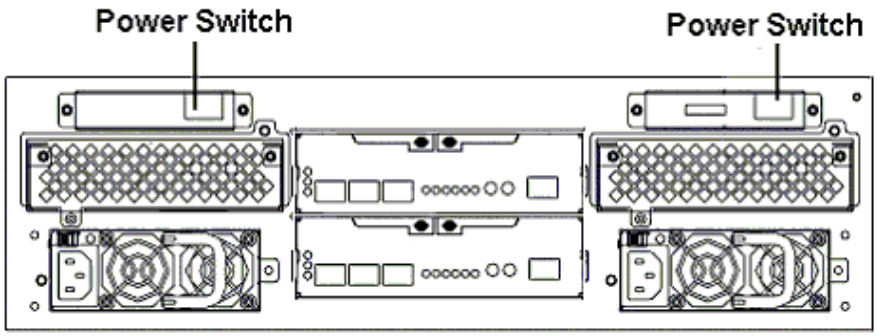

注意

PSU は冗長性を持たせるため 2 個あります。 どちらか一方だけでも動作は可能ですが、冗長性が無くなり、その電源が故障するとシステムがクラッシュします。 安全のために必ず両方のスイッチを入れてください。

7.3.3 電源投入時の状態チェック

本機の電源を入れてから Ready 状態になるまでに数十秒かかります。この間にシステムのセルフチェックが自動的に行われ、異常がないかを確かめます。この間 LED、ブザー音、LCD の状態は次の通りですので確認してください。

◇ ドライブトレイの LED
イニシャライズ中は青 LED が点滅、Ready 状態になると青 LED が点灯します。

◇ LCD パネルの LED

電源が入ると青 LED 点灯、 イニシャライズ中は赤 LED が点灯し、Ready 状態になると消灯します。

◇ アラーム音

イニシャライズスタート時にピーピー音が一度鳴ります。 イニシャライズ時に何らかの異常を検出すると、ピーピーが連続して鳴り続けます。

◇ LCD ディスプレイ

ホストの設定が済んでいる場合、Ready 状態になると下記の表示になります。
ホストの設定が行われていない場合、Ready 表示にならず、" No Host LUN " を表示します。

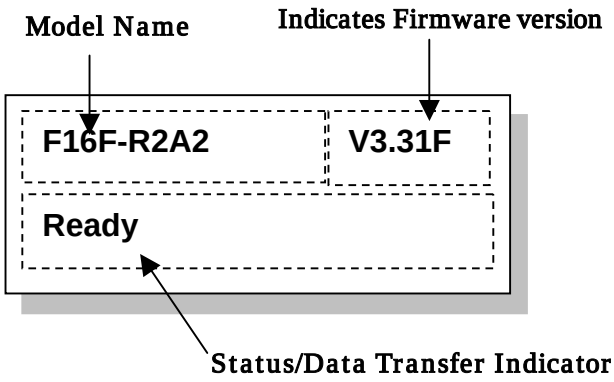

Initializing…. **Please Wait...**	電源を ON するとイニシャライズが始まり、 この表示になります。
F16F-R2A2 v3.31F **Modem Not Config**	イニシャライズ後モデル名を表示します。
F16F-R2A2 v3.31F **128MB RAM, Wait…**	RAM 容量を表示します。
F16F-R2A2 v3.31F **No Host LUN**	ホスト設定済みの場合は Ready を 未設定の場合は No Host LUN を表示します。

7.4 電源の切断手順

電源を OFF にする場合は次の手順で行います。

Step1 ホスト PC からの全ての I/O アクセスを止めます。
Step2 データがキャッシュメモリーに残っていない事を確認します。
LCD パネルの BUSY LED が点灯してる場合はデータがキャッシュメモリーに残っています。
Step3 データがキャッシュメモリーに残っている場合は LCD パネルキー操作で"Shutdown Controller"を実行しキャッシュされているデータをフラッシュします。
Step4 電源スイッチ(2個)を OFF します。

7.5 RAID の機能

7.5.1 論理ドライブ（Logical Drive）

論理ドライブを作成することで RAID の有効性や能力、パフォーマンスを発揮できます。論理ドライブとは OS から認識される物理ドライブの一部あるいは複数の物理ドライブをさします。論理ドライブはローカルなハードディスクドライブと同じように連続したボリュームとしてホストから見えます。
次のセクションではスパニングやミラーリング、データパリティのような論理ディスクドライブを作るさまざまな方法を“RAID levels”の項目で紹介します。

7.5.2 論理ボリューム（Logical Volume）

論理ボリュームの概念は論理ドライブの概念に非常に類似しています。論理ボリュームは 1 つあるいはいくつかの論理ドライブの組み合わせです。これら論理ドライブはより大きな容量の中に RAID　0 (striping)を使って結合されています。論理ボリュームにデータが書き込まれるときには、データはまず始めに部分化され、論理ボリュームの中の論理ドライブに部分かされたデータを順番に分散して書き込まれます。それぞれの論理ドライブを構成している特定の RAID レベルに従ってメンバーのドライブに部分化されたデータを分けて記録します。
同じRAIDレベルあるいは異なるRAIDレベルそれぞれで論理ドライブのメンバーを構成することができます。論理ボリュームは最大64のパーティションに分けることができます。そして、ホストからはパーティションを切られていない論理ボリュームでもパーティションの切られた論理ボリュームでも1つの物理ドライブとして見ることができます。

7.5.3 RAID レベル

RAID とは独立した複数台のディスクを組み合わせて冗長化された1台のハードディスクとして管理する技術のことです。RAID ストレージ・サブシステムを使うことは以下のような利点があります。

- 1つのボリュームの中に接続されたすべてのドライブの容量を無駄なく使用することができます。
- 複数台の並列に接続されたドライブに読み込み/書き込みをするとき、いくつかのブロックにデータをわけてディスクへのアクセス速度を早くします。たくさんのドライブを接続し、チャンネルバスが許可をすればするほど記憶装置の速度は増えます。
- ミラーリングやパリティによって障害への耐性を提供します。

RAID Level	Description	Capacity	Data Availability
NRAID	Non-RAID	N	
RAID 0	Disk Striping	N	==NRAID
RAID 1 (0+1)	Mirroring Plus Striping (if N>1)	N/2	>>NRAID ==RAID 5
RAID 3	Striping with Parity on dedicated disk	N-1	>>NRAID ==RAID 5
RAID 5	Striping with interspersed parity	N-1	>>NRAID ==RAID 5
RAID 10 **(Logical Volume)**	Striping with RAID 1 logical drives	/	>>NRAID >>RAID 5
RAID 30 **(Logical Volume)**	Striping with RAID 3 logical drives	/	>>NRAID >>RAID 5
RAID 50 **(Logical Volume)**	Striping with RAID 5 logical drives	/	>>NRAID >>RAID 5

※ 論理ドライブの中に異なるチャンネルで接続されたドライブを論理ドライブに含めることができます。そして論理ボリュームを構成するために、異なる RAID レベルの論理ドライブを使うことができます。さらに、RAID 10,30,50 といった多くの組み合わせがあります。

RAID Level	Performance Sequential	Performance Random
NRAID	Drive	Drive
RAID 0	R: Highest W: Highest	R: High W: Highest
RAID 1 (0+1)	R: High W: Medium	R: Medium W: Low
RAID 3	R: High W: Medium	R: Medium W: Low
RAID 5	R: High W: Medium	R: High W: Low

NRAID Disk Spanning

NRAID は非 RAID を意味します。接続されたドライブの容量はすべて結合され1つの論理ドライブになります(ブロックをストライピングしません)。つまり論理ドライブの容量は接続された物理ドライブのメンバー全体の容量になります。NRAID にはデータの冗長性はありません。

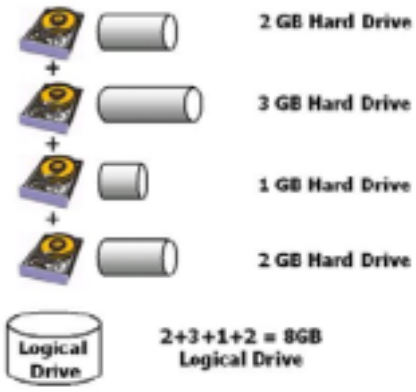

NRAID	
Minimum Disks required	1
Capacity	N
Redundancy	No

JBOD

JBOD は"Just a Bunch of Drives"の略です。コントローラーは独立したディスクとしてそれぞれのドライブを扱うので、独立した論理ドライブになります。JBOD には冗長性はありません。

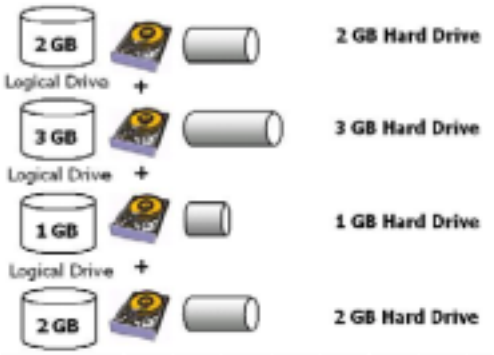

JBOD	
Minimum Disks required	1
Capacity	1
Redundancy	No

RAID 0 Disk Striping

RAID 0 は高いパフォーマンスを発揮しますが、冗長性はありません。論理ドライブのデータは複数台の物理ドライブにまたがって記録されます。

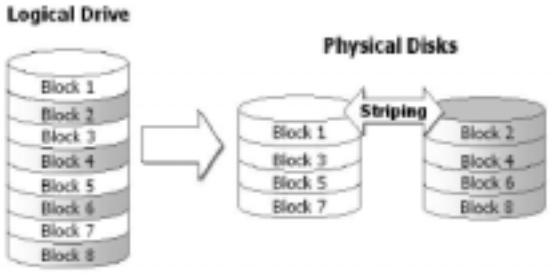

RAID 0	
Minimum Disks required	2
Capacity	N
Redundancy	No

RAID 1 Disk Mirroring

RAID1は 2 台のドライブを使い、あるハードドライブに記憶されたデータをもう1つのハードドライブにコピーします。更にもう2台のドライブがあれば自動的に RAID(0+1)が適用されます。

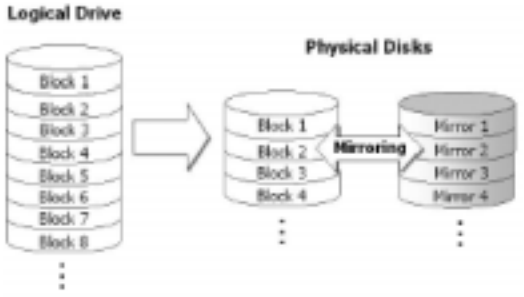

RAID 1	
Disks required	2
Capacity	N/2
Redundancy	Yes

RAID (0+1) Disk Striping with Mirroring

RAID(0+1) は RAID0のストライピングと RAID1のミラーリングの機能を併せ持っています。RAID(0+1)にはハードドライブに十分な冗長性があるため、多重ドライブ障害に耐久性を発揮します。RAID1 を構築するとき、更に 2 台のハードドライブがあれば RAID(0+1)が自動的に適用されます。

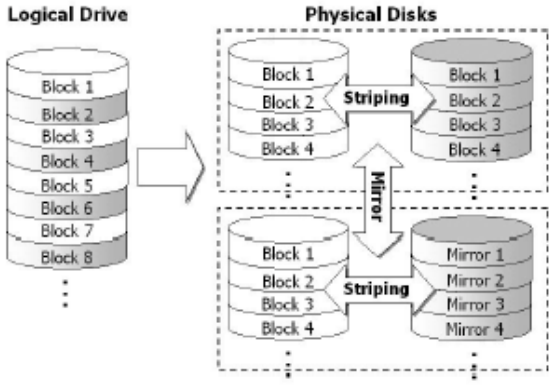

RAID (0+1)	
Minimum Disks required	4
Capacity	N/2
Redundancy	Yes

！重要！

“RAID (0+1)”はコントローラーがサポートしているRAID レベルに表示されません。RAID1 を構築するときにコントローラーがRAID1 もしくはRAID(0+1)かどうかを論理ドライブを構成するドライブの数によって自動的に決定します。

RAID 3 Disk Striping with Dedicated Parity Disk

RAID3はパリティと一緒にブロック毎にストライピングを行います。メンバードライブの 1 台がパリティデータの記録を専門に行っており、1 台メンバードライブが故障したときには、他のドライブ上のデータを比較、再計算することで故障ドライブの失われたデータを復旧することができます。

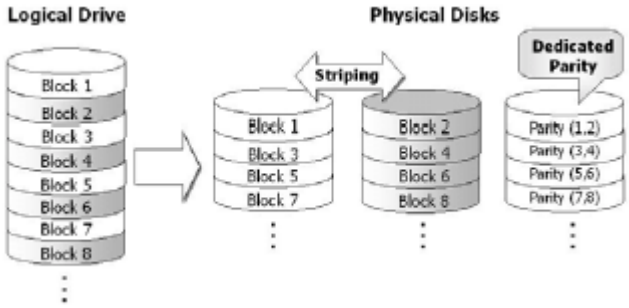

RAID 3	
Minimum Disks required	3
Capacity	N-1
Redundancy	Yes

RAID 5 Striping with Interspersed Parity

RAID5 は RAID3 に似ていますが、パリティデータが専用のハードドライブに記録されていません。パリティ情報は複数の物理ドライブに点在しており、ドライブが故障したときには、1 台メンバードライブが故障したときには、他のドライブ上のデータを比較、再計算することで故障ドライブの失われたデータを復旧することができます。

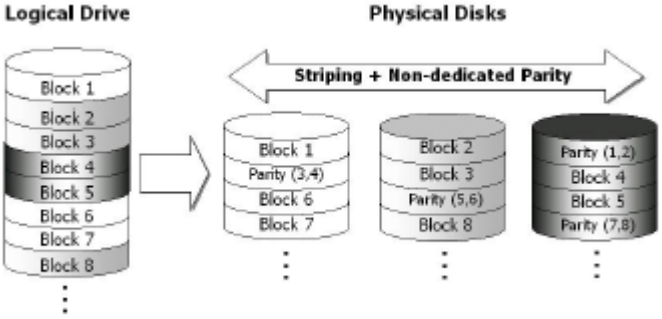

RAID 5	
Minimum Disks required	3
Capacity	N-1
Redundancy	Yes

7.5.4 Spare Drives

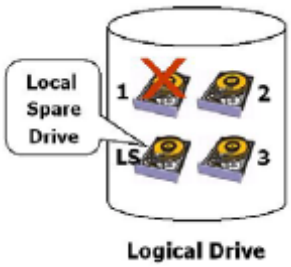

Local Spare Drives

Local Spare Drive はある指定された論理ドライブをサポートするために割り当てられるドライブです。指定された論理ドライブのメンバーが故障した場合、Local Spare Drive はメンバーになり、自動的にリビルドを始めます。

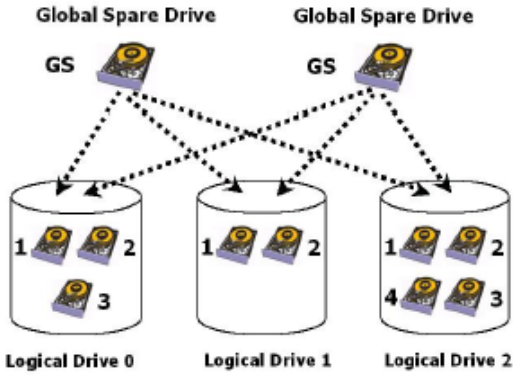

Global Spare Drives

Global Spare Drive は 1 つの指定された論理ドライブだけをサポートするのではなく、他のどの論理ドライブのメンバーが故障しても、Global Spare Drive はメンバーになり、自動的にリビルドを始めます。

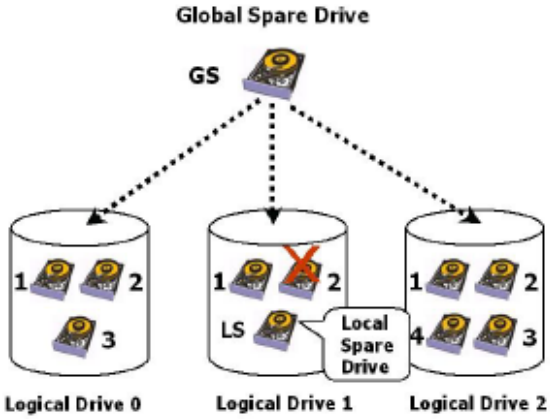

Global Spare Rebuild

左の例は Local Spare Drive と Global Spare Drive 両方が機能しています。特定の場合において、これら2つの機能を一緒に使うことは様々なニーズに適用できるでしょう。**Local Spare Drive は Global Spare Drive よりも常に高い優先順位を持っている**ことを覚えておいてください。

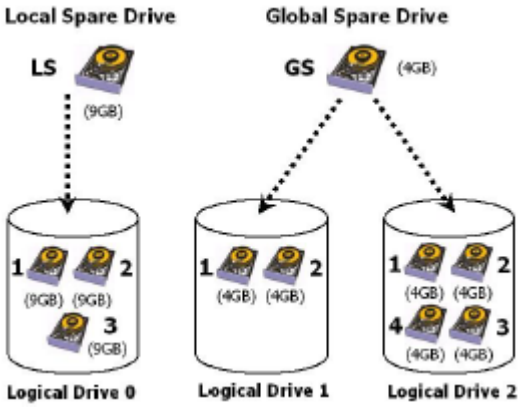

Mixing Local and Global Spares

4GB の Global Spare Drive は容量が不十分なため、論理ドライブ 0 のメンバーになることはできない。しかし、論理ドライブ 1 または 2 の故障したドライブのために Global Spare Drive として 9GB のドライブを使うことは、これらの論理ドライブ 1 または 2 は 4GB しか必要としないので容量を越えた部分(5GB)は無駄になってしまいます。図の論理ドライブ 0 のメンバードライブが故障した場合には、9GB の Local Spare Drive がこの論理ドライブがメンバードライブになるでしょう。また、論理ドライブ 1 または 2 のメンバードライブが故障したなら、すぐに 4GB の Global Spare Drive がメンバードライブになるでしょう。

7.6 RAID の初期化作業

> ⚠ 注意
> ・**RAID の初期化を行うと、全てのデータが失われます。 必要なデータが入っている場合は必ずバックアップをとってから行ってください。**
> ・**通常、出荷時に初期化を完了していますのでこの作業は必要ありません。**

7.6.1 各 Drive Status および現在の Logical Drive Status の確認

初期化の前に各ドライブの状態と現在の Logical Drive の状態を確認します。
・ ドライブが入っている全てのトレイの青 LED（Ready）のみがついていることを確認します。
・ LCD 上に以下のどちらかのメッセージが表示されていることを確認します。

F16F-G2A2 V3.XXX No Host LUN	F16F-G2A2 V3.XXX Ready

既に何らかの初期化とホスト設定を完了している場合、右図の表示になります。

・ LCD パネルの操作により各ドライブのステータスを確認し、所定のドライブが正しく認識されていることを確認します。 Main Menu 内 View and Edit SCSI Drives にて確認できます。

上図のどちらかの状態から下記のキー操作をします。

Press 2 seconds
For Main Menu
↓ ENT キーを長押しします。
Quick Logical
Drive Install
↓ ▼キーを4回押します。
View and Edit
SCSI Drives
↓ ENT キーを押します。
C=2 I-1 035003MB
LG=0 LN SEAGATE
▼キーを押し、順番に全ドライブを確認します。

＜LCD 表示の意味＞
C=2： SCSI Channel
I=1： SCSI ID
035003MB： Drive Capacity
LG=0： Logical Drive No.0
LN： Drive Status (Online)
Drive Vender

主な LCD 表示	ドライブステータス
IN	イニシャライズ中
LN	オンライン（正常）
RB	リビルド動作中
SB	ローカルスペアドライブ
Global SB	グローバルスペアドライブ
NEW DRV	未使用ドライブ
BAD DRV	異常（障害発生）ドライブ
ABSENT	存在しないドライブ
MISSING	存在していたドライブがなんらかの障害にて消失した
SB-MISS	存在していたスペアドライブがなんらかの障害にて消失した

• LCD パネルの操作により Logical Drive のステータスを確認します。 Main Menu 内 View and Edit Logical Drives にて確認できます。

初期画面から下記のキー操作をします。

・主な RAID（論理ドライブ）ステータス

LCD 表示	ドライブステータス
INITING	イニシャライズ中
INVALID	I/O サイズ（ランダム I/O またはシーケンシャル I/O どちらかに最適化する為）が不整合
GD	正常
FL	論理ドライブを構成している物理ドライブが一台 FAIL（障害）している
RB	論理ドライブがリビルド動作中
DRVMISS	論理ドライブを構成している物理ドライブの一台を認識できなかった
INCOMPLETE ARRAY	論理ドライブを構成している物理ドライブが複数台 FAIL（障害）している

7.6.2 RAID の初期化

◇ 設定フロー① （Quick Logical Drive Install を使用する場合）
（ファームウエアのバージョンにより表示が異なる場合があります。）

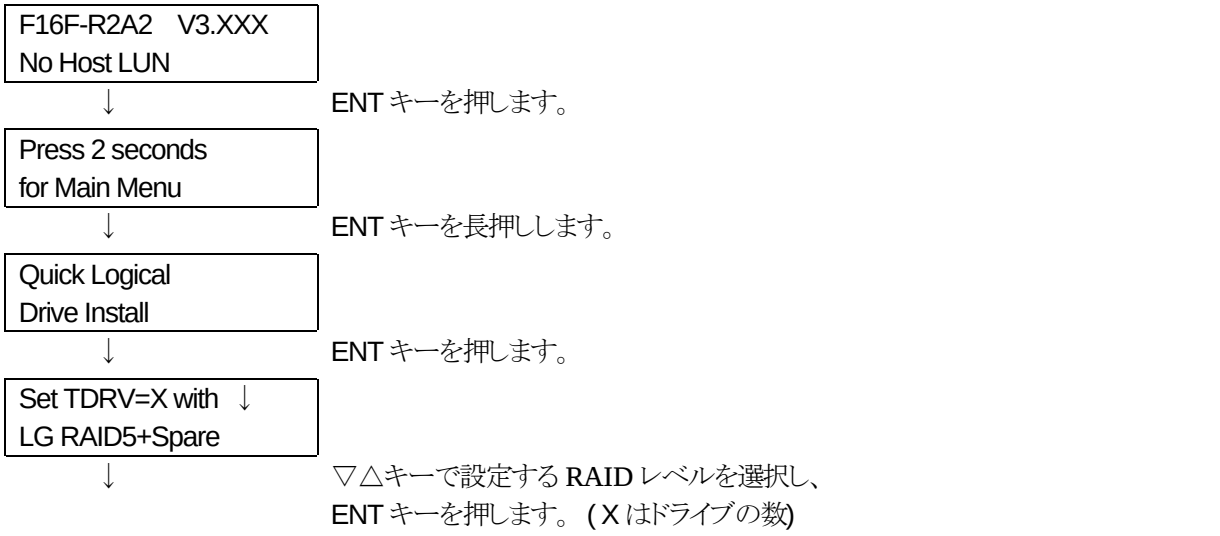

Init Parity XX% Please Wait	
↓	初期化が開始されます。ディスク容量によって異なりますが、 数時間～十数時間かかります。
LG=0 Initialize Completed	
↓	ESC キーを押します。
ES F16F-R2A2 V3.XX Ready	これで“Quick Logical Drive Install” は完了です。

◇ 設定フロー② （マニュアルで設定する場合。）
（ファームウエアのバージョンにより表示が異なる場合があります。）

F16F-R2A2　V3.XXX No Host LUN	
↓	ENT キーを押します。
Press 2 seconds for Main Menu	
↓	ENT キーを長押しします。
Quick Logical Drive Install	
↓	▼キーを押します。
View and Edit Logical Drives　↓ ↑	
↓	ENT キーを押します。
LG=0 Not Defined　?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
TDRV=X Create LG Level=RAID5 ?	
↓	▽△で設定する RAID レベルを選択し、ENT キーを 2 秒押します。 （TDRV:　Total　Drives）
RAID5 Selected To select drives	
↓	ENT キーを押します。
C=3 I=X　XXXXMB ＊LG=0 SL SERGATE	
↓	▼▲で使用可能な Disk の情報を順次確認します。 RAID を構成する Disk を ENT キーで選択します。 （選択した Disk には＊を表示）スペアに設定する Disk はここでは選択しません。 構築する Disk を順次選択してから、ENT キーを2秒程押します。

ここで Logical Drive のパラメータ(ドライブのサイズ変更、スペアドライブ等)の設定を行います。

Change Logical Drive Parameter ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
Maximum Drive Capacity . .	
↓	通常はドライブサイズの変更はしないので、▼キーを 1 回押します。
Spare Drive Assignments . .	
↓	スペアドライブを設定する場合は、ENT キーを押します。 スペアドライブを設定しない場合は、▼キーを押します。
C=1 I=8 XXXXMB ＊LG=0 SL SEAGATE	
↓	使用可能な Disk を▽△キーで順次確認し、 スペアドライブに割り当てる Disk を ENT キーで選択します。 (選択した Disk には＊を表示) ENT キーを2秒程押します。
Create Logical Drive	
↓	ESC キーを押し、一つ前のメニューに戻ります。 ▽△キーで Create Logical Drive を選び、 ENT キーを2秒程押します。
Init Parity XX% Please Wait	
↓	初期化が開始されます。ディスク容量によって異なりますが、 数時間～十数時間かかります。
LG=0 Initialize Completed	
↓	ESC キーを数回押します。
F16F-R2A2 V3.XX No Host LUN	ホストの設定を行っていないため、「No Host LUN」と表示されています。

7.6.3 ホストの設定

下記は最もシンプルな例です。 一つのロジカルドライブを一つのホストに割当てています。
詳細は添付 CD-ROM の Generic Manual（GMN.x.xx.pdf： 英文約 400 ページ）を参照願います。

F16F-R2A2 V3.XXX No Host LUN	初期画面
↓	ENT キーを押します。
Press 2 seconds for Main Menu	
↓	ENT キーを長押しします。
Quick Logical Drive Install ↓	
↓	▼キーを2回押します。
View and Edit Host Luns ↓ ↑	
↓	ENT キーを押します。
CH0 ID112 LIN0 Not Mapped . .	
↓	ENT キーを押します。
Map Host LUN ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
Map to Logical Drive ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
LG=0 RAID5 DRV=12 1501GB SB=0	
↓	ENT キーを2秒程押します。
LG=0 PART=0 1537338MB	
↓	ENT キーを押します。
Map Host LUN ? . .	
↓	ENT キーを押します。
CH0 ID112 LUN0 Map to LG0 PRT0 ?	
↓	ENT キーを2秒程押し、確定させます。
F16F-R2A2 V3.XXX Ready	

上記のホスト設定により、初期画面は
「No Host LUN」から「Ready」に変わりました。

7.7 デュアルコントローラ構成について

7.7.1 コントローラの通信

物理的な接続

信号経路は、通信がRAIDコントローラ間でリンクするように、共通のバックプレーンを通して送られます。ユーザーは、オンボードHUBをDisableに設定することにより、コントローラのホストループ間のリンクを切断するすることができます。
オンボードHUBは、2つのコントローラのホストチャンネルを共に接続します。このオンボードHUBは、ファブリックスイッチでF_portに接続する際には、Disableに設定してください。
注:ドライブループへの信号パスは、常にRAIDコントローラ間に接続されています。

通信チャンネル

◇F16F R2A2:
4チャンネルRAIDコントローラを使用しており、通信トラフィックはドライブループを通して割り当てられます。

◇F16F R2A2-A:
6チャンネルRAIDコントローラを使用しており、6ファイバーチャンネルのうちの2つは、コントローラ間の通信トラフィックに使用されます。
通信チャンネルの設定は容易です。コントローラは一度正常に結合できれば、ファームウェアは設定された構成に従って内部コントローラ通信を管理します。
それぞれのファイバーチャンネルのチャンネルモードは、「Host」、「Drive」、「RCC（Redundant Contorrler Communications）」、「Drive＋RCC」のいずれかとして示されます。それぞれのチャンネルのステータスを見ることができますが、ユーザー設定がされていないと、チャンネルモードの設定を要求されます。

通信トラフィック

コントローラ間では、2タイプの情報が絶えずやりとりされています。

◇キャッシュ書き込み:
それぞれのコントローラは、もう一方のキャッシュメモリで終了していない書き込みのレプリカを保持しています。1つのコントローラに障害が発生した場合、もう一方の正常なコントローラで、終了していない書き込みを継続して行うことができます。
注:コントローラ障害が発生した場合には、障害コントローラは機能的に引き継がれ、ホストコンピュータは完結していないコマンドをリトライしなければなりません。なぜならデータはキャッシュ中にのみ存在するからです。

◇コントローラ構成データ:
すべての構成変更は、プライマリコントローラを通して作成され、それからコントローラ間で同期されます。ユーザーは、それぞれのコントローラで同じ作業を行うことなく、プライマリコントローラのみでその構成過程を終了することができます。

7.7.2 ホストポートでの LUN 表示

ロジカルドライブ（論理ドライブ）は、パリティやストライピングによりRAIDとして設定された一つのハードドライブグループです。ロジカルドライブは、IDやLUNでホストポートに割り当てることができます。
プライマリーとセカンダリーID　システムリソースを有効利用するためには、ロジカルドライブはデュアルコントローラ構成で、2つのコントローラで同等に管理してください。

LUN の割り当てを行う前に、どのロジカルドライブをどのコントローラで管理するか、どのホストポートを通して使用するかを決定してください。次にホストチャネル ID の番号を“Primary”“にするか”Secondary“にするかを決定します。あるプライマリ ID をロジカルドライブに割り当てると、そのロジカルドライブはそのプライマリーコントローラにより管理され、その ID を所有するホストポートが利用できます。セカンダリーID に対応するロジカルドライブはセカンダリーコントローラにより管理されます。

7.7.3 フェイルオーバー及びフェイルバックプロセス

フェイルオーバープロセス

コントローラが故障すると、正常なコントローラがプライマリーコントローラの役割を引継ぎ、全ての I/O を管理します。
故障したコントローラの ID/LUN マッピングは正常なコントローラのホストポートに移行します。
全ての代替プロセスはホストに対してトランスペアレントに行われます。
マルチプルターゲット ID をサポートします。このため正常なコントローラは存在する両方のコントローラのホストポート上の ID を代表します。

フェイルバックプロセス

故障したコントローラが取り除かれ、新たなコントローラが接続されると、そのコントローラはネゴシエーションを開始し、故障したコントローラのコンフィギュレーションは交換したコントローラに引き継がれます。
交換用コントローラは故障したコントローラと全く同一の機種であることが必要です。メモリー容量も同一、バッテリーモジュールも同じでなければなりません。

8. 定期的なメンテナンス

8.1 Task Scheduler 機能

8.1.1 Task Scheduler の概要

通常使用されない領域においてディスク障害が進行していた場合、2台以上のディスクが読み書きできなくなる可能性があります。
Task Scheduler 機能を使用して定期的に Media Scan を行うことにより、ディスク障害を検出し、複数台のディスク障害の進行を事前に防ぐことができます。

Task Scheduler 機能は、Media Scan を指定した時間から始めたり、定期的な間隔を指定して一定間隔で繰り返したりする事を可能にします。この機能は、個別のドライブ、あるクラスすべてのドライブ、指定されたの論理ドライブのすべてのメンバードライブ、または、すべての論理ドライブのすべてのメンバードライブ上で作動することができます。
ユーザーインターフェイスは、RS232C terminal menu です。

Task Scheduler を使うには“View and Edit Logical Drives”メニューを選択してドライブのリストを表示した後、Media Scan をするドライブを選び[ENTER]を押し[Media Scan]を選択してください。



“Task Scheduler”を選び[ENTER]を押してください。

8.1.2 Task Schedule の新規作成

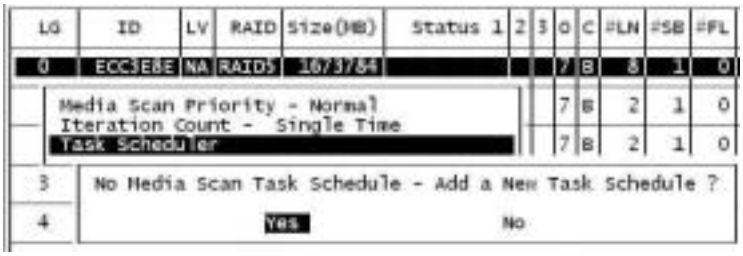

事前にスケジュールが設定されていない場合は上記のようなメッセージが表示されます。
“Yes”を選択して、新規作成を行ってください。

8.1.3 Task Schedule の追加／削除

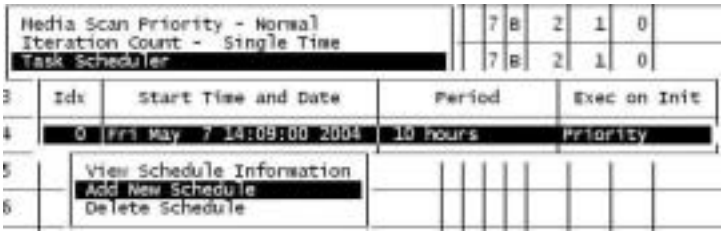

既存のスケジュールの上で[ENTER]を押すと、スケジュールの情報を確認できたり、新しいスケジュールを作成したり、作成されたスケジュールを削除することができます。

8.1.4 Task Scheduler Options

スケジュールを設定するために、以下のオプションがあります。

Execute on Controller Initialization

Media Scan Priority - Normal
Iteration Count - Single Time
Task Scheduler
Execute on Controller Initialization - YES
Start time and date - Not Set
Execution Period - Not Set
Media Scan Mode - Concurrence
Media Scan Priority - Normal
Select logical drives

このオプションでは RAID システムがリセットされた時あるいは電源をいれた時、自動的に Media Scan をするかどうかを設定します。

8.1.5 Start Time and Date —開始日時の設定—

Execute on Controller Initialization - YES
Start time and date - Fri May 7 14:09:00 2004
Set Start Time and Date [MMDDhhmmYYYY] :

時間と日付の設定をします。以下の順番で入力してください。
:月, 日, 時, 分, 年(西暦)

8.1.6 Execution Period —メディアスキャンを実行する間隔—

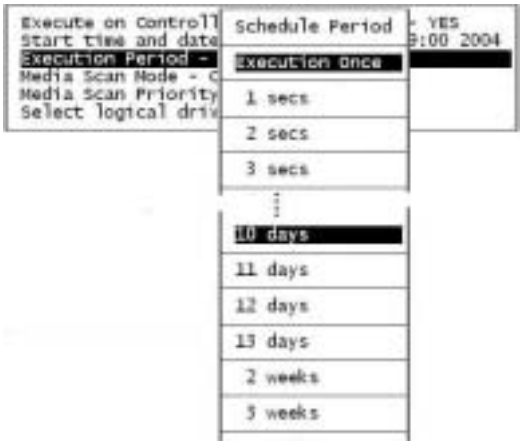

スケジューラーは Media Scan を行う日と時間を記録しています。以下の項目からひとつ選んでください。

1回だけ Media Scan をするなら、“Execution Once”を選んでください。

定期的に Media Scan する場合には、指定された“開始時間”に実行され、その後、設定された時間間隔で Media Scan を実行します。時間間隔は 1 秒から数週間まで選択可能です。

8.1.7 Media Scan Mode —メディアスキャンのモード設定—

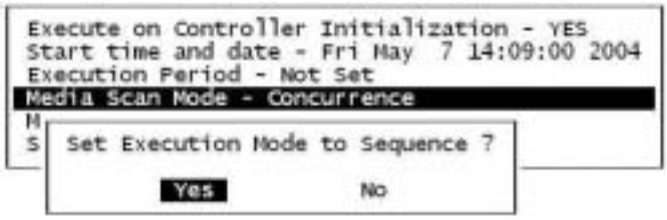
Execute on Controller Initialization - YES
Start time and date - Fri May 7 14:09:00 2004
Execution Period - Not Set
Media Scan Mode - Concurrence
Set Execution Mode to Sequence ?
Yes
No

1つ以上の論理ドライブを含むメンテナンスをする場合、連続する順に、同時にあるいは別々に Scan することができます。

8.1.8 Media Scan Priority —メディアスキャンのプライオリティの設定—

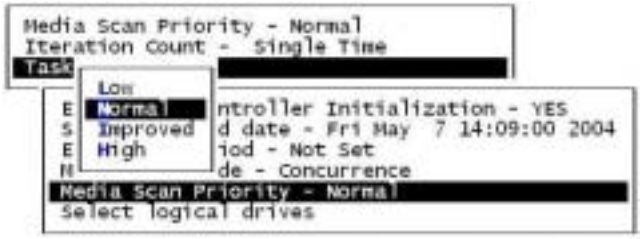

Media Scan Priority では Schedule Task を実行するためにどれだけリソースを使うか決めます。”Low”を選択すると Array Performance が上がる代わりに Media Scan が完了するまでに時間がかかります。より高い Priority を選択すると Array Performance を犠牲にしてより高い Media Scan を可能にします。

8.1.9 Select Logical Drives —メディアスキャンを行う論理ドライブの選択—

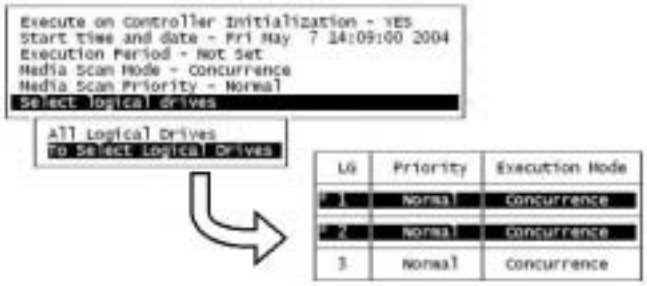

サブメニューを表示するために “Select Logical Drives”の上で[ENTER]を押してください。すべての論理ドライブを選択する場合は“All Logical Drives”の上で、1つ以上の論理ドライブを選択する場合は“To Select Logical Drives”の上で[ENTER]を押してください。

論理ドライブにカーソルバーを合わせ、次に[ENTER]を押すことで、アスタリスク(*)マークをつけることができます。選択されたドライブにはアスタリスク(*)マークがつきます。ドライブの選択を外すには、外すドライブにカーソルバーを合わせ[ENTER]をもう一度押すとアスタリスク(*)マークが消えます。複数のドライブを選択するときも同様です。

ドライブの選択が終わったら、[ESC]を押してください。

8.1.10 Confirming the Creation of a Task Schedule —設定の確認—

Scheduler の設定が終了したら、確認のメッセージを表示するために[ESC]を押してください。

設定を終え**“Yes”**を選択する前にすべての情報をもう一度確認してください。

9. 保守

定常的にシステムをモニターしメンテナンスする事により、システムのダウンタイムを最小にする事ができます。
本機の主要構成ユニットは下記の5ユニットにモジュール化されており、コントローラ以外はオンラインホットスワップが可能です。
ただし、ホットスワップ中は、万が一の障害を防ぐため、ホストアクセスは出来る限り止める事をお勧めします。

	主なモジュール	ホットスワップの可否
1	コントローラモジュール	不可
2	PSU(電源ユニット)	可能
3	FAN ユニット	可能
4	ハードディスク	可能
5	ハードディスクトレイ	可能

⚠ 注意

・交換用モジュールが手元に準備できるまで障害モジュールを取り外さないでください。 内部のエアーフローに悪影響を与え、システムのダメージを引き起こす場合があります。
・電源を落とすとシステムのイベントログが消去されます。 障害対策のために電源を落とす場合はイベントログのメモをとっておくおことをお勧めします。

9.1 障害の確認

本機にはシステム状態を監視し、障害が起きた時に、アラートを出し、適切なアクションをとれるように、豊富なモニター機能を装備しています。 障害が起きた場合は “第6章 本機のモニター機能” を参照し、障害内容の特定を行い、システムベンダーに連絡してください。 なお障害内容はイベントログとして時系列的に本機のメモリーに記録されますが、電源を落とすと消去されてしまいます。 電源を落とす前にイベントログの内容をメモしてください。

9.2 電源ユニット(PSU)の保守

9.2.1 PSU 保守の注意事項

① 本機の電源は2つの 460W ホットスワップリダンダント PSU で構成します。
② シングル電源でシステムの動作は可能ですが、電源障害時の対応用としてのみ使用します。 新たな交換用 PSU が到着するまでは、障害が起きた PSU をはずさないでください。 PSU を取り外した状態ではエアーフローが悪化するため、長時間運用するとシステムに重大なダメージを引き起こす場合があります。
③ 電源障害時は、赤 LED が点灯し、アラームが鳴り、LCD またはターミナルにイベントをレポートします。

9.2.2 PSU の交換

Step1 障害 PSU の電源スイッチを切り、その PSU からACコードを抜きます。
Step2 PSU 右側の固定ネジを＋ドライバーではずします。

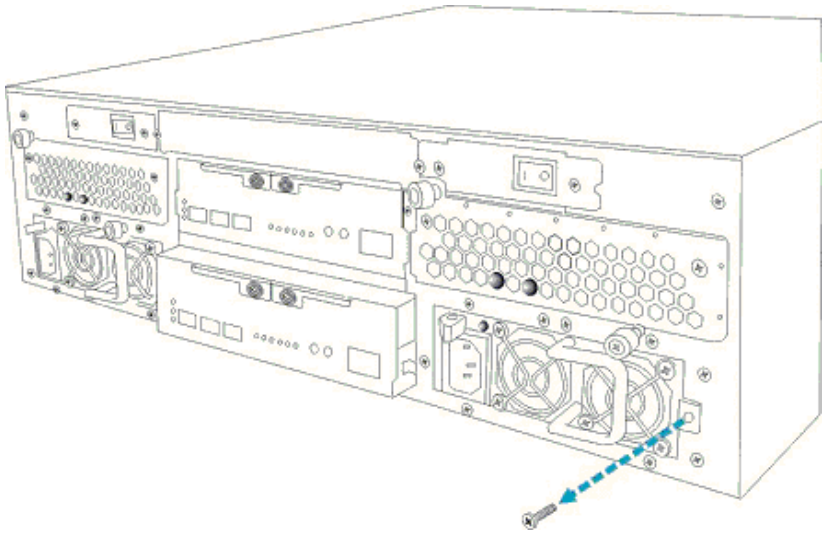

Step3 PSU の左上には、クリップがあります。PSU を取り外す際には、このクリップを右に押します。

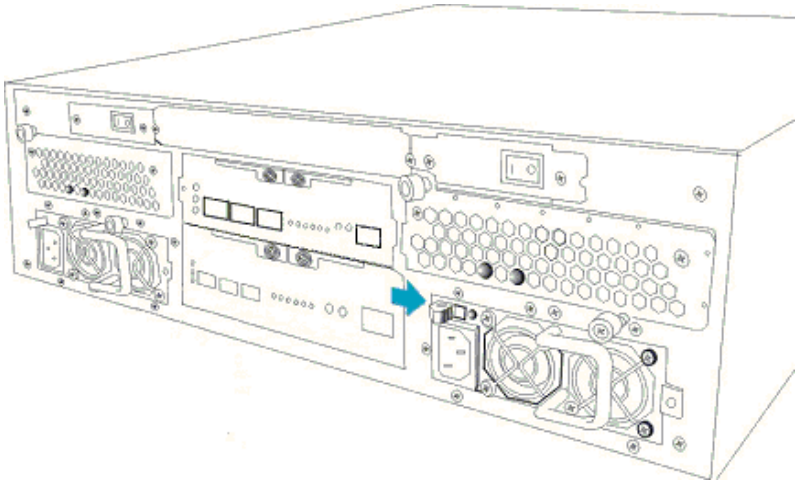

Step4 クリップを右に押しながらハンドルを引き、PSU を引き出します。

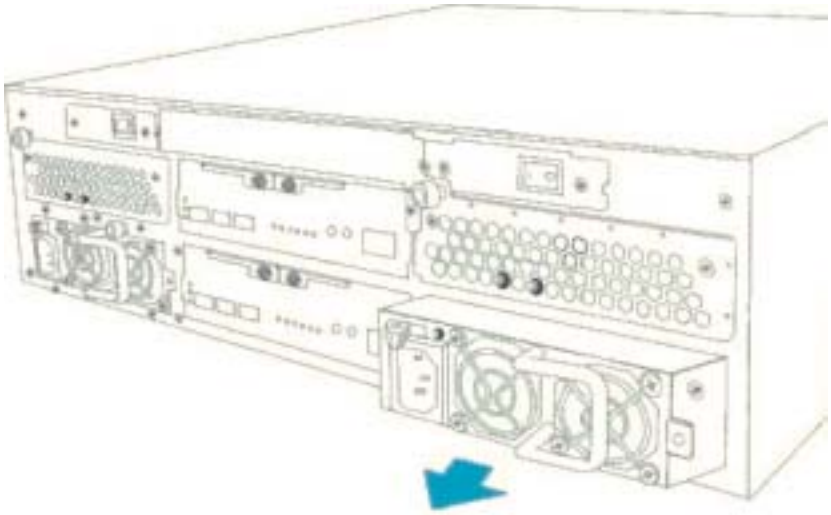

9.3 FAN ユニットの保守

9.3.1 FAN ユニット保守の注意事項

本機背面の左右に2個のホットスワップリダンダント FAN ユニットを装備し、システムのクーリングを行っています。
FAN ユニットに障害が発生した場合、ユニット背面の LED が赤点灯、アラームが鳴り、LCD またはターミナルにイベントをレポートします。
FAN ユニットに障害が発生した場合、できるだけ早く交換してください。 ただし新たな FAN ユニットが到着するまでは、取り外さないで下さい。 取り外すと残り 2 個のクーリング FAN のエアーフローに悪影響を与えます。

9.3.2 FAN ユニットの交換

FAN ユニット背面の二つの黒いラッチでロックされています。
取り外す時は二つの黒いラッチを図のよう内側に押しながら、ユニット下部のハンドルを引いて静かにはずします。
新しいユニットをスロットに挿入し静かにラッチがロックするまで押し入れます。

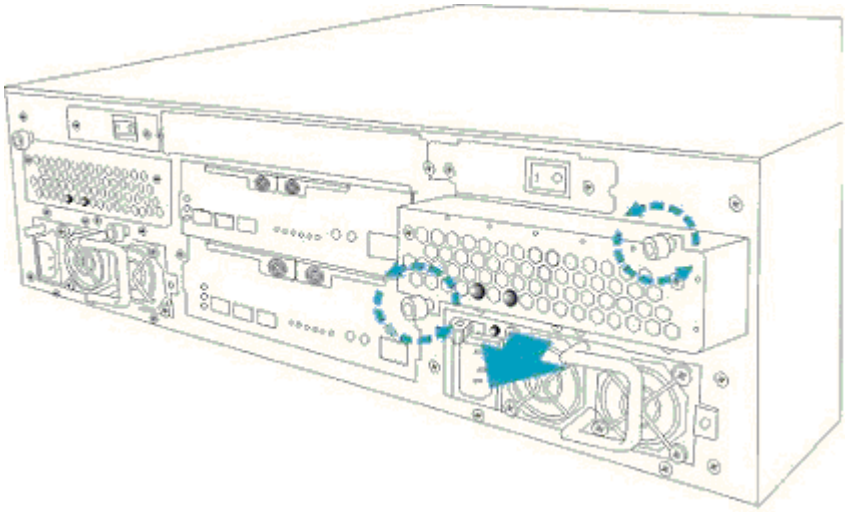

9.4 HDD と HDD トレイの保守

9.4.1 HDD の状況確認

ドライブトレイの LED 表示で障害 HDD の番号を確認し、LCD パネルのイベントログで詳細情報をメモします。 イベントログの見方は第6章を参照してください。

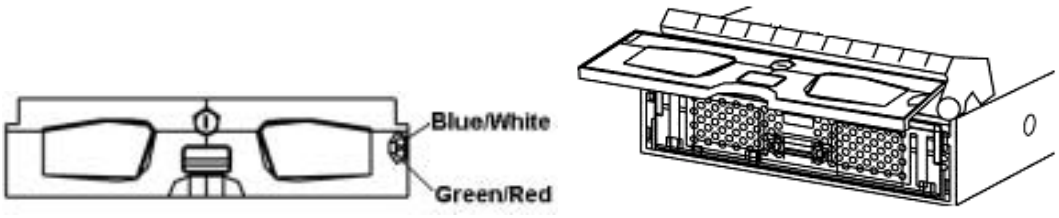

LED Name	Color	Status
Status	青色	**点滅:** データを Read／Write 中 **ON:** ドライブ Ready 状態 **OFF:** アクセスしていない
HD Failed	赤色	**ON:** ドライブに障害が発生 **OFF:** ドライブ正常

・ LCD パネルから下記のように各ドライブの状況確認ができます。

F16F-R2A2 V3.XXX Ready	
↓	ENT キーを2秒程長押しします。
Quick Logical Drive Install	
↓	▼キーを4回押します。
View and Edit SCSI Drives ↑ ↓	
↓	ENT キーを押します。
C=3 I=0 00****MB LG=0 LN SEAGATE	←インストールされている HDD の状態を示します。

△▽キーで、全てのドライブのステータスを確認して下さい。

＜LCD 表示の意味＞
C=3 はコントローラの SCSI チャンネル、I=0 は SCSI ID が 0 をさします。
「LN」と表示されているのはロジカルドライブのメンバーです。
「SB」(Stand By)と表示があれば、スペアドライブを差します。
これ以外には「BD」(Rebuilding),「New DRV」、「ABSENT」といった表示もあります。

確認が終わったら ESC キーを数回押し初期画面に戻ります。

9.4.2 HDD の交換作業

＜HDD 交換時の注意事項＞

- 交換する HDD の容量は現在使用中の HDD の容量と等しいか、大きくなければなりません。
- 同じメーカの同一公称容量の HDD でも最大 LBA の値が微妙に異なる場合がありますので注意してください。
- HDD の取付けネジは必ず添付品を使用してください。長いネジを使用すると、ドライブの回路部分にダメージを与えます。
- HDD は衝撃および静電気に対して非常にデリケートです。 ショックを与えないよう十分注意し、HDD に触れる前に何らかの方法で人体の静電気を放電してください。
- 破損があった場合(コネクタ欠け、ラベルはがれ等)、交換に応じられない場合がありますので、慎重にお取扱いください。
- RAID 装置本体の電源は切らずに行う事ができますが、万一のデータ消失を防ぐため、事前にデータのフルバックアップを採っておく事を強く推奨します。

① RAID サブシステムのドライブベイ(Slot 番号)は1～12まで下図のように配置されています。

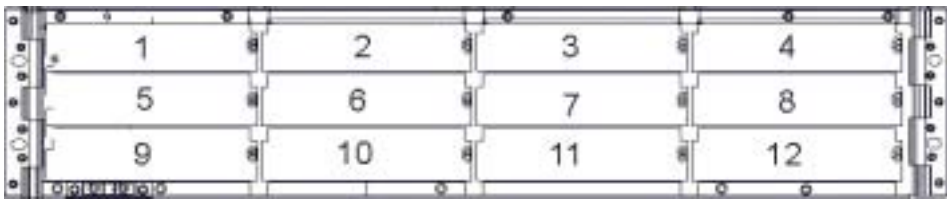

② 障害ドライブがパネルの左右ハンドルの後ろにある場合、ドライブトレイを開ける前にそのハンドルを開けます。

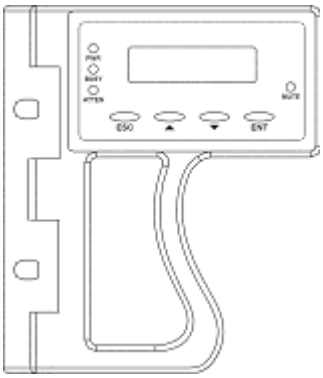

③ 故障している HDD トレイのクリップを上部に押し上げるとトレイの蓋が開きますので静かにトレイを引き抜きます。HDD は側面4箇所のインチネジで固定されていますので、ドライバーでネジをはずし、不良の HDD を取り外します。

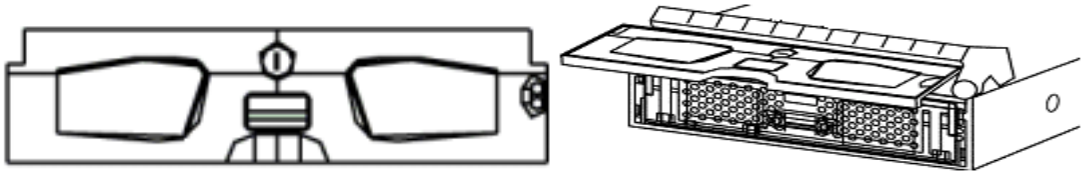

④ HDD のSCAコネクタがトレイの後端に位置するように添付の皿インチネジ4個で HDD をトレイに固定します。
必ず添付または、取外したネジを使用します。 長いネジはドライブの回路を破損することがあります。

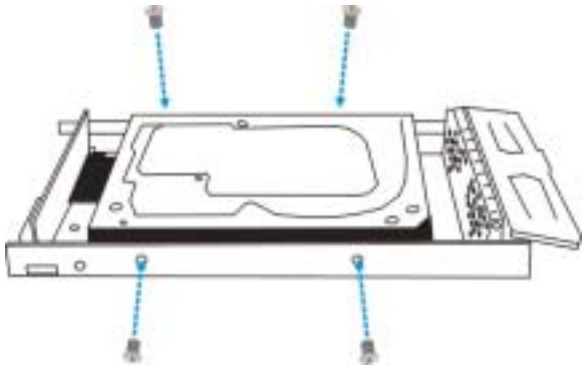

⑤ 新しいトレイを使用する場合はトレイ内に貼ってあるエアーフロー防止用透明シールを剥がしてください。
⑥ HDD 付きトレイを慎重にスロットに挿入し止まるまで押します。 トレイの蓋のクリップをロックします。
⑦ トレイの青色 LED が点灯し Ready になることを確認します。

9.4.3 HDD 交換後のチェック

下記は交換した HDD をスペアドライブとして認識させる例です。

F16F-R2A2 V3.XXX Ready	初期画面
↓	ENT キーを2秒程長押しします。
Quick Logical Drive Install	
↓	▼キーを4回押します。
View and Edit SCSI Drives ↑ ↓	
↓	ENT キーを押します。
C=3 I-0 BAD DRV	
↓	一旦 Disk を抜いたため、BAD と表示されています。 ENT キーを1回押します。
Scan new SCSI Drive ..	
↓	入れ替えた HDD を認識させるため、スキャンをかけます。 ENT キーを1回押します。
Scan Channel=2 ?	
↓	▼キーを押します。(Channel=3 に変更するため)
Scan Channel=3 ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。
Scan Channel=3 ID=00 ?	
↓	ENT キーを2秒程押します。

C=3 I=0 00****MB NEW DRV SEAGATE	
↓	ESC キーを押し、一旦上の階層に戻ります。
View and Edit SCSI Drives ↑ ↓	
↓	ENT キーを押します。
C=3 I=0 00****MB NEW DRV SEAGATE	
↓	ENT キーを押します。
View Drive Information	
↓	▼キーを押します。
Add Local Spare Drive . .	
↓	ENT キーを押します。
*LG0 RAID5 DRV=7 ******MB GD SB=0	
↓	ENT キーを2秒程押します。
Add Local Spare Drive Successful	
↓	ESC キーを押します。
C=3 I=0 00****MB LG=0 SB SEAGATE	←「LG」がロジカルドライブ 「SB」がスペアドライブに設定されたことを意味しています。
↓	ESC キーを数回押し、初期画面に戻ります。
F16F-R2A2 V3.XXX Ready	初期画面

以上で、HDD 交換作業は終了です。

以上